

# Inleiding

Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit product, dat ontworpen en geproduceerd is om u jarenlang zonder problemen van dienst te zijn.

Misschien bent u al bekend met het gebruik van een vergelijkbaar product, maar neemt u alstublieft de tijd om deze gebruiksaanwijzing te lezen, die geschreven is om ervoor te zorgen dat u uw aankoop optimaal kunt benutten.

## Veiligheidsvoorschriften

### Voeding

- 230V AC (wisselstroom) 50Hz

### Veiligheid

- Gebruik dit apparaat niet in een natte of vochtige omgeving.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.

### Onderhoud

- Er zijn geen voor de gebruiker te onderhouden onderdelen aanwezig in dit apparaat.
- Laat reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Raadpleeg de verkoper wanneer uw twijfels heeft over de installatie, bediening of veiligheid van dit apparaat.

## Probleemoplossing

Wanneer u problemen heeft met uw draadloze Internetradio, kunt u de oplossing misschien vinden in de hulpsectie van onze website: <http://radio.reciva.com/>

Als u problemen ondervindt bij het aansluiten van de radio aan uw draadloze netwerk, kunnen deze stappen u helpen het probleem op te lossen:

1. Controleer dat een PC die aangesloten is op Wi-Fi toegang heeft tot het Internet (d.w.z. het web kan doorzoeken) door middel van hetzelfde netwerk.
2. Controleer dat er een DHCP server beschikbaar is, of dat u een statisch IP adres op de radio geconfigureerd heeft. Om de DHCP te configureren moet u de gebruiksaanwijzing van het draadloze access point lezen.
3. Controleer dat uw firewall geen uitgaande poorten blokkeert. De radio heeft in elk geval toegang nodig tot UDP en TCP poorten 80,554,1755,5000 en 7070. Om het Access Port Control te configureren moet u de gebruiksaanwijzing van het draadloze access point lezen.
4. Controleer dat uw access point geen aansluitingen aan bepaalde MAC-adressen beperkt. U kunt de MAC-adressen van de radio bekijken onder de menuoptie Configure -> Network Config -> View Config -> MAC address.
5. Als uw netwerk geëncrypteerd is, controleer dan dat u de juiste sleutel of het juiste wachtwoord in de radio heeft ingevoerd. Denk eraan dat sleutels in de vorm van tekst gevoelig zijn voor hoofdletters of kleine letters.

Als uw radio verbinding kan maken met het netwerk, maar bepaalde zenders niet kan afspeelen, kan dat om één van de volgende redenen zijn:

1. De zender zendt op deze tijd van de dag niet uit (denk eraan dat de zender zich in een andere tijdzone kan bevinden).
2. De zender heeft het maximaal toegestane aantal luisteraars bereikt.
3. De zender is gestopt met uitzenden.
4. De link op de radio is verouderd.
5. De internetverbinding tussen de server (bevindt zich vaak in een ander land) en u is langzaam. Probeer een PC te gebruiken om de stroom via de website van de uitzender af te spelen. Als u de zender kunt afspeelen met een PC, gebruik dan het formulier op

[http://www.reciva.com/stations/add\\_station.asp](http://www.reciva.com/stations/add_station.asp) om ons op de hoogte te stellen, zodat we de zendergegevens die gebruikt worden door de radio kunnen veranderen.

## Inhoud

<b>Inleiding</b> .....	1
<b>Probleemoplossing</b> .....	2
<b>Inhoud</b> .....	4
<b>Overview</b> .....	7
<b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....	6
<Register> .....	7
<Clock> .....	7
<Sleep Time> .....	7
<Backlight> .....	7
<b>Configure menu</b> .....	8
De gewenste optie in het Configure-menu kiezen .....	8
<Network Config> .....	8
<Version> .....	8
<Upgrade Firmware> .....	8
<Language> .....	8
<Factory Reset> .....	8
<b>Snelstartgids Internetradio</b> .....	9
Wat u nodig heeft voordat u uw Internetradio kunt gebruiken .....	9
Bedieningselementen .....	10
Tracks in willekeurige volgorde afspelen .....	11
Bladeren door de tracks die op dit moment op de lijst staan om afgespeeld te worden .....	11
Uppn tracks op de lijst zetten om later af te spelen .....	11
Albums op de lijst zetten om later af te spelen .....	12
Weergave .....	12

Tracks van de lijst verwijderen .....	12
<b>Stappen voor het aansluiten van uw radio op het draadloze netwerk.....</b>	<b>13</b>
Stap 1 - De radio inschakelen.....	13
Stap 2 - Zoeken naar een draadloze netwerkverbinding.....	13
Stap 3 - Verbinding maken met het draadloze netwerk.....	14
Een radiozender kiezen om naar te luisteren .....	16
Mediabestanden opzoeken en afspelen met gebruik van de radio en Upnp .....	17
Een Windows PC aansluiten om met de radio uw audiobestanden te openen via een Upnp server .....	18
Het geluidsniveau aanpassen .....	21
Een voorgeprogrammeerde radiozender weergeven .....	21
Een zender aanvragen die op dit moment niet beschikbaar is .....	21
Zenders waarbij u kunt kiezen waarnaar u luistert .....	22
<b>Bladeren door de tracks die op dit moment op de lijst staan om afgespeeld te worden...23</b>	<b>23</b>
Tracks van de lijst verwijderen .....	23
Tracks in willekeurige volgorde afspelen .....	23
Tracks op de lijst herhaald afspelen .....	24
Naar één gedeelde track luisteren .....	24
Naar een gedeeld album luisteren .....	25
Tracks op de lijst zetten om later af te spelen .....	25
Albums op de lijst zetten om later af te spelen .....	25
Weergave .....	25
De klok instellen .....	26
De wekker zetten .....	28
<b>Snelstartgids Media Player .....</b>	<b>30</b>
Een Windows PC aansluiten om met de radio uw audiobestanden te openen via Windows Shares .....	30

<b>Using the radio .....</b>	<b>32</b>
Gebruik van uw iPod .....	31
Luisteren naar uw iPod.....	32
<b>Probleemoplossing.....</b>	<b>33</b>
Specificaties .....	33

## Veiligheidsvoorschriften

### Lezen voor installatie

Als de Internetradio vervoerd is van een koude plaats naar een warme plaats, WACHT dan 2-3 uur voordat u de radio aansluit op de elektriciteit.

(b.v. van de koude achterbak van een auto naar een warme kamer). Het kan zijn dan er binnenin de Internetradio vocht is gecondenseerd, wat schade aan uw Internetradio kan veroorzaken. Haal, om schade te voorkomen, uw Internetradio uit de verpakking en laat de radio 2-3 lang op kamertemperatuur staan vóór gebruik. Hierdoor kan eventueel vocht verdampen en wordt onnodige schade aan uw Internetradio voorkomen.

Behuizing - Verwijder de vaste behuizing niet. Dit kan gevaarlijke spanning blootleggen.

Weer - U wordt aangeraden tijdens onweer externe antennes af te koppelen.

Ventilatie - De ventilatiegaten in de behuizing van uw Internetradio zorgen ervoor dat het apparaat niet oververhit raakt. Blokkeer of bedek deze gaten niet, vooral niet met doek of papier. U wordt aangeraden 10 cm ruimte rond uw Internet radio te laten.

Beschadiging - Gebruik uw Internetradio nooit wanneer deze op welke manier dan ook beschadigd is. Plaats uw Internetradio altijd op een gelijkmatig oppervlak, en vermijd plaatsen met sterke vibratie.

Temperatuur - Vermijd extreme temperaturen, heet of koud, en plaats uw Internetradio ver uit de buurt van hittebronnen zoals radiatoren of gas/elektrische fornuizen.

Vocht - Stel uw Internetradio niet bloot aan regen, vocht of stof. Het lekken van vloeistof in uw Internetradio kan ernstige schade veroorzaken. Als er vloeistof in uw Internetradio gelekt is, schakel de elektriciteitstoevoer dan onmiddellijk uit. Neem onmiddellijk contact op met de verkoper.

Waarschuwing - Open de behuizing niet en repareer het apparaat niet zelf. Laat reparaties over

aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

#### <Register>

Hiermee wordt een wachtwoord getoond waarmee u uw radio kunt registreren op de Reciva Klantenpoort:

[Http://www.reciva.com/](http://www.reciva.com/)

#### <Clock>

U kunt deze optie gebruiken om de tijd in te stellen, om de wektijd in te stellen en om de huidige wektijdingstelling te bekijken, zie "De wekker zetten".

#### <Sleep Timer>

Als u deze optie kiest stelt u de Internetradio in om na een bepaalde periode automatisch uit te schakelen.

1. Nadat u de menuoptie 'Sleep Timer' heeft geselecteerd, toont de radio: 'Sleep Timeout' en de waarde van de slaaptimer in the vorm '00:00:00' (uren:minuten:seconden) in stappen van 30 seconden.
2. Draai aan de knop
3. De radio blijft gewoon spelen, maar gaat over op de standby-stand wanneer de tijd van de slaaptimer verstreken is.
4. Druk op de ON/OFF toets om de radio weer in te schakelen.

#### <Backlight>

Met deze optie kunt u de achtergrondverlichting van de Internetradio veranderen.

1. Nadat u de menuoptie 'Backlight' heeft geselecteerd, toont de radio een lijst van drie menustanden: 'Inactive',
  - . De radio gaat over op de 'inactive' staat wanneer er 30 seconden lang geen gebruikersactiviteit is geweest.
  - . De 'actieve' staat wordt gebruikt wanneer er gebruikersactiviteit is.
  - . 'Standby' is de staat waarin de radio verkeert wanneer deze uitgeschakeld is.
2. Draai aan de knop om de gewenste menustand te selecteren en druk op SELECT.
3. De radio toont nu de huidige staat van achtergrondverlichting die bij de menustand past. U kunt deze staat aanpassen door aan de knop te draaien om de waarde te verhogen of verlagen.

## Configure menu

### De gewenste optie in het Configure-menu kiezen

1. Druk op de SELECT toets.  
(Opmerking: Wanneer u een verkeerde keuze maakt, kunt u op de BACK-toets drukken om terug te keren naar het vorige scherm).
2. Draai aan de knop totdat de aanduiding 'Configure' verschijnt.
3. Druk op de SELECT toets.
4. Draai aan de knop totdat de gewenste optie verschijnt.
5. Druk op de SELECT-toets om de optie op het scherm te selecteren. Hieronder worden de opties uitgelegd.

#### <Network Config>

Hiermee kunt u weer zoeken naar een verbinding met een ander draadloos netwerk, of kunt u de parameters van het netwerk handmatig configureren. Gebruik deze optie wanneer u de Internetradio naar een ander gebouw meeneemt om de radio daar te gebruiken.

#### <Version>

Toont de versie nummers van de verschillende software-onderdelen op uw Internetradio.

#### <Upgrade Firmware>

U kunt deze optie gebruiken om nieuwe firmware voor de radio te downloaden van de Reciva-poort op het internet. Als er nieuwe firmware beschikbaar is, vraagt de radio u of u dit wilt downloaden of niet.

Merk op dat u in dit stadium op de BACK-toets van de radio kunt drukken om te voorkomen dat de radio een firmware vernieuwing begint. Een firmware vernieuwing kan een aantal minuten lang duren, dus schakel de elektriciteitstoevoer niet uit voordat het proces beëindigd is, anders kan de radio permanent beschadigd raken.

#### <Language>

Hiermee kunt u de schermtaal veranderen.

#### <Factory Reset>

Hiermee kunt u alle instellingen terugzetten op de fabrieksstandaard. Wanneer u de instellingen van uw radio reset, gaan alle voorprogrammeringen en uw verbinding met het draadloze netwerk verloren.

## Snelstartgids Internetradio

### Wat u nodig heeft voordat u uw Internetradio kunt gebruiken

Voordat u uw Internetradio kunt gebruiken, heeft u het volgende nodig:

- \* Een breedband Internet-verbinding.
- \* Een draadloos access point (Wi-Fi) aangesloten aan uw breedband Internet, bij voorkeur via een router.
- \* Als uw draadloze netwerk geconfigureerd is om Wired Equivalent Privacy (WEP) of Wi-Fi Protected Access (WPA) gegevensencryptie te gebruiken, heeft u de WPA-code nodig, zodat de Internetradio kan communiceren met het netwerk.
- \* Als uw draadloze netwerk geconfigureerd is voor betrouwbare zenders, moet u het MAC-adres van de radio invoeren in uw draadloze access point. Om het MAC-adres van de radio te vinden gebruikt u de menuopties op de volgende manier: Configure->Network Config->View Config->MAC Address
- \* Om het MAC-adres in te voeren in uw draadloze access point, moet u de gebruiksaanwijzing van het draadloze access point lezen.

De Internetradio werkt binnen een straal van 100 meter van het draadloze access point.

Voordat u verdergaat, moet u controleren dat uw draadloze access point ingeschakeld is en verbonden is met uw breedband Internet. Om dit gedeelte van het systeem op te starten moet u de gebruiksaanwijzing van het draadloze access point lezen.

## Bedieningselementen

Bedieningselement	Internetradio-stand	De informatie lijst
STAND BY	Druk op deze toets om de Internetradio in/uit te schakelen	
Browse	Geen functie	Weergave informatie lijst
Reply	Geen functie op dit moment.	Geen functie op dit moment.
P1	Ingedrukt houden om voorgeprogrammeerde zender P1 op te slaan, drukken om voorgeprogrammeerde zender P1 op te vragen.	Vorige track
P2	Ingedrukt houden om voorgeprogrammeerde zender P2 op te slaan, drukken om voorgeprogrammeerde zender P2 op te vragen.	Afspelen/Onderbreken
P3	Ingedrukt houden om voorgeprogrammeerde zender P3 op te slaan, drukken om voorgeprogrammeerde zender P3 op te vragen.	Volgende track
Back	Teruggaan naar de vorige menupagina	
P4 stand	Ingedrukt houden om voorgeprogrammeerde zender P4 op te slaan, drukken om voorgeprogrammeerde zender P4 op te vragen.	Herhalen aan/uit, shuffle aan/uit
P5	Ingedrukt houden om voorgeprogrammeerde zender 5 op te slaan, drukken om voorgeprogrammeerde zender P5 op te vragen.	Stop
****	Geluidsniveau verhogen door met de klok mee aan de knop te draaien, geluidsniveau verlagen door tegen de klok in aan de knop te draaien.	
****	Draai aan de knop om opties te veranderen. Druk op de knop om te SELECTEREN.	Geen functie

### **Tracks in willekeurige volgorde afspelen**

1. Selecteer de individuele tracks zoals hierboven beschreven.
2. Ga naar de bovenste menuoptie 'Media Player' met gebruik van de SELECT en BACK-toetsen
3. Druk op de SELECT toets.
4. Draai aan de knop totdat de aanduiding 'Playback Mode' verschijnt.
5. Druk op de SELECT toets.
6. Draai aan de knop totdat de aanduiding 'Shuffle' verschijnt.
7. Druk op de SELECT toets
8. Draai aan de knop om YES/NO te selecteren en te bevestigen dat de shuffle-stand aangezet moet worden.
9. De radio toont '(ADD to Queue)', druk op SELECT en de radio voegt de tracks toe aan de lijst en begint ze automatisch af te spelen.

Opmerking: Als u een heel grote collectie heeft, kan "All Music" niet werken. Gebruik in dit geval "Album" of "Artist" om te zoeken.

### **Bladeren door de tracks die op dit moment op de lijst staan om afgespeeld te worden**

1. Druk op de BROWSE toets De naam van de huidige track wordt weergegeven.
2. Draai aan de knop om te zien welke tracks op de lijst staan om afgespeeld te worden.
3. Druk als u naar een bepaalde plaats op de lijst wilt springen op de SELECT-toets wanneer de gewenste track op het scherm verschijnt.
4. Het is belangrijk op te merken dat mediabestanden die gescand zijn door de functie 'Windows Shares' van de radio, ook toegevoegd kunnen worden aan de lijst van de radio.

### **UPnP tracks op de lijst zetten om later af te spelen**

1. Selecteer de gewenste track.
2. Druk op de SELECT toets. De aanduiding 'Track Added To Queue' verschijnt.

## **Albums op de lijst zetten om later af te spelen**

1. Selecteer het gewenste album.
2. Druk op de SELECT toets.
3. Draai aan de knop totdat de aanduiding '(Add To Queue)' verschijnt.
4. Druk op de SELECT toets. De aanduiding 'Tracks Added To Queue' verschijnt.

## **Weergave**

1. Gebruik de STOP knop om de weergave te stoppen.
2. Gebruik de PLAY/PAUSE-knop om de huidige track te onderbreken, of om een onderbroken of gestopte track weer te starten.
3. Gebruik de VOORUITSPRINGEN-toets om de weergave van de vorige track op de lijst te starten.
4. Gebruik de ACHTERUITSPRINGEN-toets om de weergave van de volgende track op de lijst te starten.

## **Tracks van de lijst verwijderen**

1. Druk op de BROWSE toets De naam van de huidige track wordt weergegeven.
2. Draai aan de knop om de track die van de lijst wilt verwijderen te selecteren.
3. Houd de STOP-toets 2 seconden lang ingedrukt.
4. Draai aan de knop om 'Yes' of 'No' te selecteren.
5. Druk op SELECT om te bevestigen of u de track echt van de lijst wilt verwijderen.
6. Als u 'Yes' heeft geselecteerd, wordt de aanduiding 'Removed From Queue' getoond.
7. Om alle tracks van de lijst te verwijderen, blijft u op de BACK-toets drukken totdat de optie 'Media Player' geselecteerd wordt. Daarna drukt u op SELECT en draait u aan de knop om de optie 'Clear Queue' te selecteren, en drukt u dan weer op SELECT.

## Stappen voor het aansluiten van uw radio op het draadloze netwerk


### Stap 1- De radio inschakelen

Sluit de radio eerst aan op het stopcontact. Tijdens het gebruik kan de radio in- of uitgeschakeld worden door middel van de standby-toets. Het scherm voorop de radio licht op en toont:




Reciva Radio ARM Powered

Na een paar seconden verschijnt:

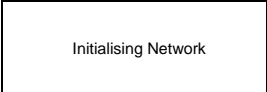

Initialising Network

Na een paar seconden verschijnt:

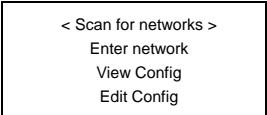

< Scan for networks >  
Enter network  
View Config  
Edit Config

### Stap 2 – Zoeken naar een draadloze netwerkverbinding

Druk op de SELECT-toets wanneer de aanduiding <Scan for networks> op het scherm verschijnt. (Opmerking: Wanneer u een verkeerde keuze maakt, kunt u op de BACK-toets drukken om terug te keren naar het vorige scherm).

De radio zoekt nu naar alle beschikbare draadloze netwerken en toont:



Scanning


Als de radio geen netwerken kan vinden, toont het scherm:



No networks  
Found

In dit geval moet u uw draadloze access point opstarten - zie de gebruiksaanwijzing van het access point.

Wanneer de radio uw draadloze netwerk vindt, verschijnt de ESSID voor het access point op het scherm - dit is een naam die toegewezen is aan het access point door de persoon die het netwerk gecreëerd heeft - bijvoorbeeld:




< My Home Network >

Het is mogelijk, en op sommige locaties zeer waarschijnlijk, dat uw radio meer dan één draadloos access point vindt. In dit geval kunt u kiezen met welk access point u verbinding wilt maken. Draai aan de knop op de radio om de ESSID van elk access point dat de radio heeft gevonden te zien.

### **Stap 3 – Verbinding maken met het draadloze netwerk**

Druk op de SELECT-toets wanneer de ESSID voor het access point waarmee u verbinding wilt maken op het scherm verschijnt. Als uw netwerk niet geconfigureerd voor een encryptie-code, verschijnt op het scherm:

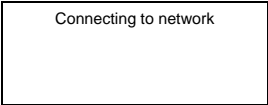

Connecting to network

Daarna:



Network OK

Als op het scherm verschijnt:



Enter WEP key

Of:



Enter WPA key

Dan gebruikt het netwerk één van de encryptiesystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP) of Wi-Fi Protected Access (WPA). U moet dus de juiste WEP- of WPA-code invoeren in de radio om verbinding te kunnen maken met uw netwerk.

Alleen de persoon die het netwerk gecreëerd heeft, weet wat deze code is; als u niet die persoon bent, moet u erachter zien te komen wat de code is.

Na 3 seconden, gaat het scherm over op de code-invoerstand. Om de code in te voeren gebruikt u de knop om elk teken van de code om de beurt te selecten. Druk op de SELECT-toets na elk teken. Merk op dat WEP- en WPA-codes gevoelig zijn voor hoofdletters en kleine letters, dus u moet de tekens exact invoeren.

Gebruik de BACK-toets om onjuiste tekens te wissen.

Na het laatste teken selecteert u het teken END met de knop, en druk u dan op de SELECT-toets. De radio moet nu verbinding kunnen maken met het netwerk.

Als het scherm "Invalid key" of "Network Error" toont, is er waarschijnlijk een onjuist wachtwoord ingevoerd.


## Een radiozender kiezen om naar te luisteren

1. Druk op de SELECT toets.

(Opmerking: Wanneer u een verkeerde keuze maakt, kunt u op de BACK-toets drukken om terug te keren naar het vorige scherm).

< Stations >  
Configure  
Media Player

Bestanden delen met Windows Media Connect:

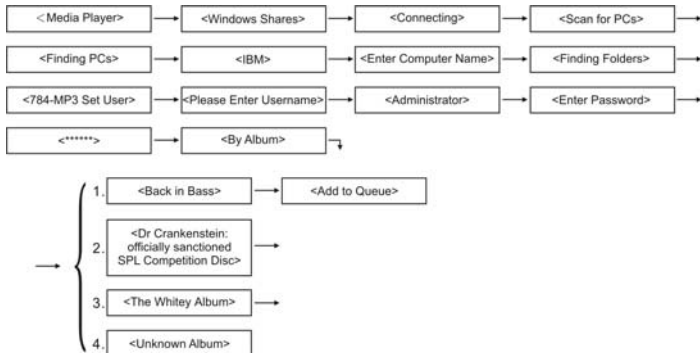


## Mediabestanden opzoeken en afspelen met gebruik van de radio en Upnp

1. Zodra de UpnP server geconfigureerd is om mediabestanden met de Internetradio te delen, kunt u de bestanden afspelen op de volgende manier:
2. Blijf op BACK drukken om naar het hoogste menu van de radio te gaan, en draai dan aan de knop om 'Media Player' te selecteren.
3. Druk op SELECT en draai dan aan de knop om de optie 'UPnP Servers' te selecteren.
4. Druk op SELECT en de radio zoekt naar alle beschikbare UPnP servers. Merk op dat het een paar seconden kan duren voordat het zoeken afgelopen is, en zolang de stroom nog niet voltooid is, laat de radio de aanduiding '(Empty)' zien. Wanneer er geen UPnP servers gevonden worden, blijft de aanduiding '(Empty)' op het scherm staan.
5. Als de zoekpoging succesvol is, kunt u uw UPnP server selecteren door aan de knop te draaien als er meer dan één UPnP server gevonden is, en dan op SELECT te drukken.
6. Nu staat uw radio op de lijst in Windows Media Connect, en kunt u de radio zien in het 'Devices' venster: Uw radio staat aangegeven met het bijbehorende MAC-adres. Om te bevestigen dat het aangegeven MAC-adres uw radio is, selecteert u 'Configure' op het menu van uw radio, en draait u dan aan de knop totdat de optie 'MAC Address' geselecteerd is, om het MAC-adres van uw radio te zien.
7. De radio geeft nu een lijst van de mediacategorieën die beschikbaar zijn via de UpnP server, bv. 'Music', 'Playlists', enz. Draai aan de knop om de gewenste categorie te selecteren, druk op SELECT en draai aan de knop om een subcategorie te selecteren, en druk dan weer op SELECT. U kunt bijvoorbeeld 'Music' selecteren, en daarna 'Album'.
8. Draai aan de knop om de mediabestanden die u wilt afspelen te selecteren, en druk dan op SELECT.

## Een Windows PC aansluiten om met de radio uw audiobestanden te openen via een UpnP server

1. Als uw PC Microsoft Windows XP gebruikt, kunt u Windows Media Connect gebruiken als uw UPnP (Universal Plug and Play) MediaServer 1.0 compliant server. Windows Media Connect kan gedownload worden op de website van Microsoft.
2. Eerst moet u Windows Media Connect configureren, zodat bepaalde apparaten er verbinding mee kunnen maken. Dit doet u door de optie 'Settings' van Windows Media Connect te selecteren, en het hokje naast 'Automatically allow new devices' aan te vinken, zoals hieronder aangegeven.

### Instelling van Windows Media Connect:

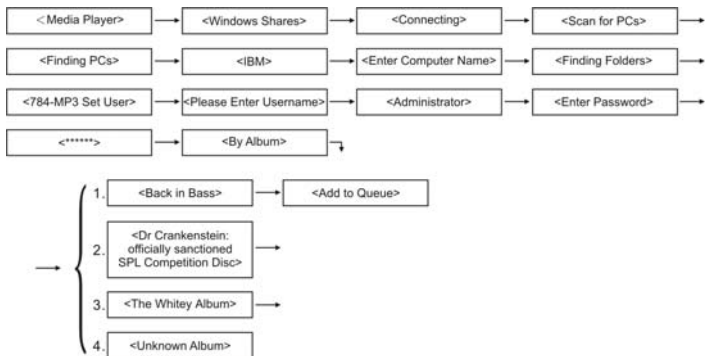



3. Ten tweede moet u selecteren welke mappen op uw PC u wilt delen met uw Internetradio via Windows Media Connect. Dit doet u door de optie 'Sharing' te selecteren en daarna op de 'Add' toets te drukken om uw mappen toe te voegen, zoals hierboven beschreven (Bestanden delen met Windows Media Connect).
4. Om beter met Windows Media Connect te kunnen werken, kunt u de optie 'Automatically allow new devices' uitschakelen, zodat alleen bepaalde apparaten aangesloten kunnen worden. U kunt selecteren welke apparaten u wilt aansluiten in de 'Devices' sectie door op 'Deny' / 'Allow' te klikken.
5. Draai aan de knop op te kiezen tussen <Location> en <Genre>. Met <Location> kunt u kiezen uit de radiozenders van het land dat u uit de lijst kiest. Met <Genre> kunt u radiozenders kiezen volgens hun inhoud, bijvoorbeeld Classic Rock, Sport, News, enz.
6. Druk op de SELECT-toets om de gewenste optie te selecteren.

#### **<Location>**

1. Draai aan de knop totdat de gewenste regio op het scherm verschijnt (of selecteer 'All' om alle landen te tonen).
2. Druk op de SELECT toets.
3. Draai aan de knop totdat het gewenste land op het scherm verschijnt.
4. Druk op de SELECT toets.
5. Draai aan de knop totdat de gewenste zender op het scherm verschijnt.
6. Druk op de SELECT-toets en wacht totdat de radio verbinding maakt met de zender.

Merk op dat sommige radiozenders niet 24 uur per dag uitzenden, en dat sommige zenders niet altijd online zijn.

Als deze zender 'on demand' uitzendt (d.w.z. het biedt de optie te luisteren naar programma's die al uitgezonden zijn), zie de sectie 'Zenders waarbij u kunt kiezen waarnaar u luistert'.

### <Genre>

1. Draai aan de knop totdat het gewenste programmatype op het scherm verschijnt, en druk dan op de SELECT-toets.
2. Draai aan de knop totdat de gewenste zender op het scherm verschijnt.
3. Druk op de SELECT-toets en wacht totdat de radio verbinding maakt met de zender.  
Merk op dat sommige radiozenders niet 24 uur per dag uitzenden, en dat sommige zenders niet altijd online zijn.

Als deze zender 'on demand' uitzendt (d.w.z. het biedt de optie te luisteren naar programma's die al uitgezonden zijn), zie de sectie 'Zenders waarbij u kunt kiezen waarnaar u luistert'.

### Het geluidsniveau aanpassen

Wanneer een radiozender aanstaat, kunt u het geluidsniveau veranderen door aan de volumeknop te draaien.

Assigned to preset #
----------------------

# is het nummer van de toets die u ingedrukt heeft gehouden.

### Een voorgeprogrammeerde radiozender weergeven


Druk terwijl de radio aanstaat kort op de voorprogrammeringstoets (1 tot 5) om de gewenste zender op te zoeken. (Let op: houd de toets niet ingedrukt - als u dat doet, wordt de huidige zender opgeslagen in plaats van de eerder opgeslagen zender; wees voorzichtig.)

### Een zender aanvragen die op dit moment niet beschikbaar is

Als u naar een bepaalde radiozender wilt luisteren die op dit moment niet beschikbaar is online, kunt u de Reciva website bezoeken op <http://www.reciva.com/> en een aanvraag indienen om de zender aan de lijst toe te voegen.

## Zenders waarbij u kunt kiezen waarnaar u luistert

Sommige radiozenders bieden een aantal opties die specifiek zijn voor die zender; sommige zenders maken het bijvoorbeeld mogelijk om naar programma's te luisteren die al uitgezonden zijn. Wanneer u een radiozender selecteert die deze optie biedt, begint de weergave van de zender niet meteen, maar verschijnt de volgende aanduiding op het scherm:



1. Draai aan de knop om <Live> of <On Demand>, te kiezen, en druk dan op de SELECT-toets.  
Als u <Live> kiest, geeft de radio de huidige uitzending van de zender weer zoals gewoonlijk.  
Als u <On Demand> kiest, volgen er een aantal andere opties, waarbij u kunt kiezen waarnaar u wilt luisteren.  
De opties zijn afhankelijk van de zender die u gekozen heeft - de volgende stappen zijn slechts een richtlijn.
2. Wanneer u <On Demand> kiest, verschijnen de namen van de programma's op het scherm. Draai aan de knop om het gewenste programma te kiezen, en druk dan op de SELECT-toets.
3. Wanneer u het gewenste programma gekozen heeft, begint de weergave van het programma, of er kan een lijst met dagen op het scherm verschijnen - gebruik de knop om de dag waarop het programma uit is gezonden te kiezen, en druk dan op de SELECT-toets.
4. Nadat u de dag heeft gekozen, kan het zijn dat u de begintijd kunt kiezen. Kies de begintijd met gebruik van de knop en druk op de SELECT-toets.
5. Bij programma's waarbij u de tijd kunt kiezen, kunt u ook delen vooruit en achteruit spoelen terwijl de radio speelt. De verstrekte tijd wordt getoond. Spring vooruit of achteruit in sprongen van 30 seconden met Vooruit springen (P3) of Achteruit springen (P1).

## Bladeren door de tracks die op dit moment op de lijst staan om afgespeeld te worden

1. Druk op de BROWSE toets De naam van de huidige track wordt weergegeven.
2. Draai aan de knop om te zien welke tracks op de lijst staan om afgespeeld te worden.
3. Druk als u naar een bepaalde plaats op de lijst wilt springen op de SELECT-toets wanneer de gewenste track op het scherm verschijnt.

### Tracks van de lijst verwijderen

1. Druk op de BROWSE toets De naam van de huidige track wordt weergegeven.
2. Draai aan de knop om de track die van de lijst wilt verwijderen te selecteren.
3. Houd de STOP-toets 2 seconden lang ingedrukt, en de volgende aanduiding verschijnt op het scherm: 'Delete Track?'
4. Draai aan de knop om 'Yes' of 'No' te selecteren.
5. Druk op SELECT om te bevestigen of u de track echt van de lijst wilt verwijderen.
6. Als u 'Yes' heeft geselecteerd, wordt de aanduiding 'Removed From Queue' getoond.
7. Om alle tracks van de lijst te verwijderen, blijft u op de BACK-toets drukken totdat de optie 'Media Player' geselecteerd wordt. Daarna drukt u op SELECT en draait u aan de knop om de optie 'Clear Queue' te selecteren, en drukt u dan weer op SELECT.

### Tracks in willekeurige volgorde afspelen

1. Selecteer de individuele tracks zoals hierboven beschreven.
2. Ga naar de bovenste menuoptie 'Media Player' met gebruik van de SELECT en BACK-toetsen
3. Druk op de SELECT toets.
4. Draai aan de knop totdat de aanduiding 'Playback Mode' verschijnt.
5. Druk op de SELECT toets.
6. Draai aan de knop totdat de aanduiding 'Shuffle' verschijnt.
7. Druk op de SELECT toets.
8. Draai aan de knop om YES/NO te selecteren en te bevestigen dat de shuffle-stand aangezet moet worden.

## **Tracks op de lijst herhaald afspelen**

1. Selecteer de individuele tracks zoals hierboven beschreven.
2. Ga naar de bovenste menuoptie 'Media Player' met gebruik van de SELECT en BACK-toetsen
3. Druk op de SELECT toets.
4. Draai aan de knop totdat de aanduiding 'Playback Mode' verschijnt.
5. Druk op de SELECT toets.
6. Draai aan de knop totdat de aanduiding 'Repeat' verschijnt.
7. Druk op de SELECT toets.
8. Draai aan de knop om YES/NO te selecteren en te bevestigen dat de herhaalstand aangezet moet worden.

### **Opmerking:**

1. Als het aantal nummers in de gedeelde mappen de geheugenlimiet van de Internetradio overschrijdt, verschijnt de aanduiding "Too many files" op het scherm.
2. Door meerdere keren op de P4-toets te drukken, kunt u heen en weer schakelen tussen de herhaal- en shuffle-stande.

## **Naar één gedeelde track luisteren**

1. Draai aan de knop totdat de aanduiding 'By Artist' verschijnt.
2. Druk op de SELECT toets.
3. Draai aan de knop totdat de gewenste artiest op het scherm verschijnt.
4. Druk op de SELECT toets.
5. Draai aan de knop totdat het gewenste album op het scherm verschijnt.
6. Druk op de SELECT toets. De aanduiding '<Add to Queue>' verschijnt.
7. Draai aan de knop totdat de gewenste track op het scherm verschijnt.
8. Druk op de SELECT toets. De track wordt afgespeeld.

### **Naar een gedeeld album luisteren**

1. Draai aan de knop totdat de aanduiding 'By Artist' verschijnt.
2. Druk op de SELECT toets.
3. Draai aan de knop totdat de gewenste artiest op het scherm verschijnt.
4. Druk op de SELECT toets.
5. Draai aan de knop totdat het gewenste album op het scherm verschijnt.
6. Druk op de SELECT toets. De aanduiding '<Add to Queue>' verschijnt.
7. Druk op de SELECT toets. Het album wordt afgespeeld.

### **Tracks op de lijst zetten om later af te spelen**

1. Selecteer de gewenste track.
2. Druk op de SELECT toets. De aanduiding 'Track Added To Queue' verschijnt.

### **Albums op de lijst zetten om later af te spelen**


1. Selecteer het gewenste album.
2. Druk op de SELECT toets.
3. Draai aan de knop totdat de aanduiding '(Add To Queue)' verschijnt.
4. Druk op de SELECT toets. De aanduiding 'Track Added To Queue' verschijnt.

### **Weergave**


1. Gebruik de STOP-toets om de weergave te stoppen.
2. Gebruik de PLAY/PAUSE-toets om de huidige track te onderbreken, of om een onderbroken of gestopte track weer te starten.
3. Gebruik de VOORUITSPRINGEN-toets om de weergave van de vorige track op de lijst te starten.
4. Gebruik de ACHTERUITSPRINGEN-toets om de weergave van de volgende track op de lijst te starten.

## De klok instellen


1. Druk op de SELECT toets. (Opmerking: Wanneer u een verkeerde keuze maakt, kunt u op de BACK-toets drukken om terug te keren naar het vorige scherm).
2. Draai aan de knop totdat de aanduiding <Configure> verschijnt.




3. Druk op de SELECT toets.
4. Draai aan de knop totdat de aanduiding <Clock> verschijnt.




5. Draai aan de knop totdat de aanduiding <Set Time> verschijnt.




6. Druk op de SELECT toets.



7. Draai aan de knop totdat de urenaanduiding correct is, en druk dan op de SELECT-toets.



8. Draai aan de knop totdat de minutenaanduiding correct is, en druk dan op de SELECT-toets.



Op het scherm verschijnt 3 seconden lang de aanduiding Time Set met de nieuwe tijd eronder,


daarna keert het scherm terug naar de weergave van de radiozender.

## De wekker zetten


1. Druk op de SELECT toets. (Opmerking: Wanneer u een verkeerde keuze maakt, kunt u op de BACK-toets drukken om terug te keren naar het vorige scherm).
2. Draai aan de knop totdat de aanduiding <Configure> verschijnt.




3. Druk op de SELECT toets.
4. Draai aan de knop totdat de aanduiding <Clock> verschijnt.




5. Draai aan de knop totdat de aanduiding <Set Alarm> verschijnt.



6. Druk op de SELECT toets.



7. Draai aan de knop om te kiezen tussen Yes en No, en druk op de SELECT-toets. Als u 'No' kiest, staat de wekker uit. Op het scherm verschijnt 3 seconden lang de aanduiding 'Alarm is Off', daarna keert het scherm terug naar de weergave van de radiozender.



8. Als u 'Yes' kiest, kunt u de wektijd instellen.

Set Alarm:  
15 : 06

9. Draai aan de knop totdat de urenaanduiding correct is, en druk dan op de SELECT-toets.

Set Alarm:  
07 : 06

10. Draai aan de knop totdat de minuten aanduiding correct is, en druk dan op de SELECT-toets.

Alarm Set:  
07 : 45

Op het scherm verschijnt 3 seconden lang de aanduiding 'Alarm Set' met de wektijd eronder, daarna keert het scherm terug naar de weergave van de radiozender.

In de Standby-stand wordt de wektijd naast de klok getoond tussen haakjes.

Reciva Radio  
11 : 58 ( 07 : 45 )

Zorg ervoor dat het geluidsniveau op het gewenste niveau ingesteld staat.

## Snelstartgids Media Player

Met de Media Player kunt u onbeveiligde audiobestanden (AAC, AIFF, MP3, RM, WAV, WMA) en afspeellijsten (M3U) die opgeslagen zijn op een PC in het netwerk afspelen. De Media Player werkt bij Windows 2000 en Windows XP.

### **Een Windows PC aansluiten om met de radio uw audiobestanden te openen via Windows Shares**

1. Bij het delen van bestanden met Windows, moet uw gedeelde muziekmap zich niet in "Mijn Documenten" of "Mijn muziekbestanden" bevinden, omdat deze mappen niet gedeeld kunnen worden. Voor UpnP maakt de locatie niet uit.
2. Controleer dat uw PC beschikbaar is op het netwerk voor uw Internetradio, en zoek dan met Windows Explorer de map op waarin uw audiobestanden opgeslagen zijn.
3. Klik met de rechtermuisknop op de map.
4. Selecteer de optie 'Properties'.
5. Klik op 'Sharing'.
6. Op het scherm van de radio verschijnt nu 'finding pcs'. Wanneer dit voltooid is, kunt u aan de knop draaien om de juiste PC te selecteren.
7. Druk op de SELECT toets. De radio zoekt naar gedeelde mappen.
8. Draai aan de knop om de juiste gedeelde map te selecteren, en druk dan op SELECT.
9. Op het scherm van de radio verschijnt 'File Scan...' terwijl de radio de mediabestanden in de gedeelde map doorzoekt. Onderaan het scherm verandert de tekst om aan te geven dat het zoekproces aan de gang is. Als u een groot aantal audiobestanden heeft, kan dit proces enkele minuten in beslag nemen.
10. Wanneer de radio klaar is met zoeken, verschijnt de aanduiding 'By Album'. U kunt nu door de opgezochte mediabestanden bladeren, die op artiest ('By Artist') en op afspeellijst ('Playlist') gesorteerd zijn - wanneer beschikbaar.

#### Opmerking:

De eerste keer dat de bestanden doorzocht worden, wordt er een bestand genaamd 'reciva\_media\_cache' opgeslagen in de map waarin de audiobestanden opgeslagen zijn. Dit is zodat het zoeken de volgende keer sneller kan gaan.

## Gebruik van uw iPod


### Uw iPod aansluiten

**BELANGRIJK!** Controleer dan de **Functieschakelaar** op de 'OFF'-stand staat voordat u uw iPod aansluit op de iPod dock radio.

1. Om het **iPod DOCK** te beschermen tegen stof en ander vuil is er een afdekking geplaatst. Verwijder de afdekking met uw vingernagel van het iPod dock en bewaar de afdekking op een veilige plaats.
2. Met uw iPod dock radio worden vijf iPod adapterhouders bijgeleverd. Kijk aan de achterkant van de adapterhouders om er één te kiezen die bij uw iPod past.
3. Plaats de iPod adapterhouder, zoals rechts aangegeven, op de **iPod DOCK** (Plaats de voorkant van de iPod aan de achterkant om de houder op zijn plaats te klikken) en sluit uw iPod aan op de **iPod CONNECTOR**. Uw iPod moet gemakkelijk in de iPod adapterhouder passen.

Als u problemen heeft bij het aansluiten van uw iPod, controleer dan dat u de juiste iPod adapterhouder gebruikt.

**Opmerking:** Als u de verkeerde adapter gebruikt, kunt u de iPod connector op de radio of uw iPod beschadigen.

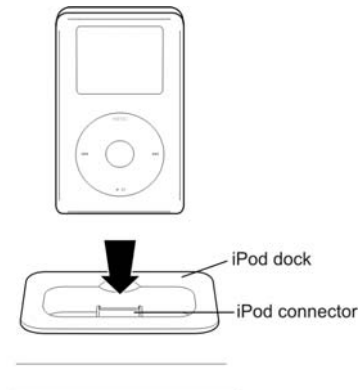

## Luisteren naar uw iPod

1. Controleer voor het inschakelen of uw iPod correct aangesloten is op de iPod dock radio (zie vorige pagina).
2. Zet de **Functieschakelaar** op 'iPod'.
3. Selecteer een nummer op uw iPod en start de weergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw iPod voor meer informatie.
4. Draai met de klok mee of tegen de klok in aan de **Volumeknop** om het geluidsniveau aan te passen.

**Opmerking:** Bij sommige nieuwe iPod-modellen kan het geluidsniveau onafhankelijk aangepast worden wanneer ze aangesloten zijn op een iPod dock radio, maar het kan zijn dat het geluidsniveau daardoor niet beïnvloed wordt.

## Uw iPod afkoppelen

1. Stop de weergave op uw iPod. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw iPod voor meer informatie.
2. Zet de **Functieschakelaar** op de 'OFF'-stand om de iPod dock radio uit te schakelen.
3. Koppel uw iPod op de juiste manier af van de iPod dock radio.
4. Verwijder de iPod adapterhouder en plaats de afdekking terug om het **iPod DOCK** te beschermen.

## PROBLEEMOPLOSSING

### Specificaties

- . Voedingsvereisten - AC (wisselstroom) 230 volt, alleen 50Hz
- . Stroomverbruik: 20W
- . Uitgangsvermogen luidspreker: 4,5W
- . Uitgangsvermogen luidspreker koptelefoons: 15mW

### Licentieinformatie en garantie

Dit product bevat software die gelicenseerd is onder versie 2 van de GNU Public License en versie 2.1 van de GNU Lesser Public License. De broncode van deze software is beschikbaar op <http://www.reciva.com/gpl>

Dit product bevat technologie die eigendom is van Microsoft Corporation en onder licentie van Microsoft Licensing GP staat. Het gebruik van deze technologie buiten dit product is verboden zonder vergunning van Microsoft Corporation en/of Microsoft Licensing, GP, zoals van toepassing.

Uw Internetradio is een jaar lang vanaf de datum van aankoop gegarandeerd vrij van alle oorspronkelijke defecten van materiaal-, productie- en assemblagefouten.

Onder deze garantie stemt DSG retail erin toe om elk defect te repareren of, naar eigen goeddunken, de defecte onderdelen gratis te vervangen. Deze garantie impliceert niet dat DSG retail of vertegenwoordigers ervan enige aansprakelijkheid accepteren voor gevolgvries of gevolgschade, en sluit in het bijzonder slijtage, ongelukken, misbruik of ongeautoriseerde aanpassing uit.

Deze garantie is alleen van toepassing in het Verenigd Koninkrijk en beperkt de wettelijke rechten van de klant niet. Claims en aanvragen onder de garantie van Logik producten die buiten het VK aangeschaft zijn, moeten aan de plaatselijke importeurs of distributeurs gericht worden. Neemt u a.u.b. eerst contact op met uw verkoper wanneer u een garantieclaim wilt indienen. Bewaar al het originele verpakkingsmateriaal voor eventueel toekomstig gebruik. Wij raden u aan de details van de aankoop nu in te vullen en deze informatie op een veilige plaats te bewaren voor toekomstige

raadpleging.

Dit symbool op het product of in de gebruiksaanwijzing betekent dat elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur apart van het gewone huisvuil weggegooid moeten worden. De EU heeft aparte inzamelingssystemen voor recyclebaar materiaal.

Raadpleeg voor meer informatie de plaatselijke autoriteiten of de detailhandel waar u dit product heeft aangeschaft.



## Introduction

Thank you for purchasing this product which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service

You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions – they have been written to ensure you get the very best from your purchase.

### Safety instructions

#### Power source

- 230V AC 50Hz

#### Safety considerations

- Do not use the unit in humid or damp conditions.
- Do not allow the unit to get wet.

#### Servicing

- This unit contains no user serviceable parts.
- When servicing, refer to qualified service personnel.
- Consult your dealer if you are ever in doubt about the installation, operation or safety of this product.

## Troubleshooting

If you experience any trouble with your wireless Internet radio, then you may find it useful to visit the help section on webpage;<http://radio.reciva.com/>

If you have trouble connecting the radio to your wireless network, these steps may help to resolve the problem:

1. Confirm that a Wi-Fi connected PC can access the Internet (i.e. can browse the web) using the same network
2. Check that a DHCP server is available, or that you have configured a static IP address on the radio. To configure the DHCP, you must read the instructions supplied with the wireless access point.
3. Check that your firewall is not blocking any outgoing ports. As a minimum the radio needs access to UDP and TCP ports 80, 554, 1755, 5000 and 7070. To configure the Access Port Control, you must read the instructions supplied with the wireless access point.
4. Check your access point does not restrict connections to particular MAC addresses. You can view the radio's MAC address using the menu item Configure-> Network Config-> View Config-> MAC address.
5. If you have an encrypted network, check that you have entered the correct key or passphrase into the radio. Remember that text-format keys are case sensitive.

If your radio can connect to the network successfully, but is unable to play particular stations, it may be due to one of the following causes:

1. The station is not broadcasting at this time of the day (remember it may be located in a different time zone).
2. The station has reached the maximum allowed number of simultaneous listeners.
3. The station is not broadcasting anymore.
4. The link on the radio is out of date.
5. The Internet connection between the server (often located in a different country) and you is slow.

Try using a PC to play back the stream via the broadcaster's web site.

If you can play back the station with a PC, use the form at

[http://www.reciva.com/stations/add\\_station.asp](http://www.reciva.com/stations/add_station.asp) to notify us so that we can change the station data that is used by the radio.

## Contents

<b>Introduction</b> .....	1
<b>Troubleshooting</b> .....	2
<b>Contents</b> .....	3
<b>Overview</b> .....	7
<b>Safety Warnings</b> .....	6
<Register> .....	7
<Clock> .....	7
<Sleep Time> .....	7
<Backlight> .....	7
<b>Configure menu</b> .....	8
Choosing the option you want from the Configure menu .....	8
<Network Config> .....	8
<Version> .....	8
<Upgrade Firmware> .....	8
<Language> .....	8
<Factory Reset> .....	8
<b>Internet Radio Quickstart Guide</b> .....	9
What you need before you can use your Internet radio .....	9
Controls .....	10
Playing tracks in random order .....	11
Browsing the list of tracks currently queued up for playback .....	11
Queuing up Uprnp tracks for playback later .....	11
Queuing up albums for playback later .....	12
Controlling playback later .....	12

Removing tracks from the queue .....	12
<b>Steps for connecting your radio to your wireless network .....</b>	<b>13</b>
Step 1 - Power up the radio .....	13
Step 2 – Scan for a wireless network connection .....	13
Step 3 – Connect to the wireless network.....	14
Choosing a radio station to listen to .....	16
Locating and playing media files using the radio and Upnp .....	17
Set up a Windows PC to allow the radio to access your audio files via a Upnp server .....	18
Changing the volume .....	21
Playing a preset radio station .....	21
Requesting a station that is currently unavailable .....	21
Station which enable you to choose what you listen to.....	22
<b>Browsing the list of tracks currently queued up for playback.....</b>	<b>23</b>
Removing tracks from the queue .....	23
Playing tracks in random order.....	23
Playing tracks in the queue repeatedly.....	24
Listening to a single shared track.....	24
Listening to a complete shared album.....	25
Queuing up tracks for playback later.....	25
Queuing up albums for playback later.....	25
Controlling playback.....	25
Setting the clock.....	26
Setting the alarm.....	28
<b>Media play Quickstart Guide .....</b>	<b>30</b>
Set up your Windows PC to allow the radio to access your audio files via Windows Shares .....	30
<b>Using the radio .....</b>	<b>32</b>
Using your Ipod .....	31

Listening to your ipod .....	33
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>34</b>
Specifications .....	34

## Safety Warnings

Please read before installation

If this Internet radio has been moved from a cold place to a warm place, DO NOT plug it in for 2-3 hours

(e.g. from a cold car boot to a warm room). There is a possibility that moisture may have condensed in the Internet radio, this can cause damage to your Internet radio. To avoid damage please unpack your Internet radio and allow it to stand at room temperature for 2-3 hours before use. This will help any moisture evaporate and prevent unnecessary damage to your Internet radio.

**Covers**-Do not remove any fixed covers as this may expose dangerous voltages.

**Weather**-It is advisable to unplug an external aerial during a thunderstorm.

**Ventilation**-The ventilation holes on the casing of your Internet radio prevent it from over heating. Do not block or cover these holes, especially with cloth or paper. It is recommended you leave a 10cm gap all around your Internet radio.

**Damage**-Never use your Internet radio if it is damaged in any way. Always place your Internet radio on a flat level surface avoiding anywhere which may be subject to strong vibration.

**Temperature**-Avoid extremes of temperature, either hot or cold, place your Internet radio well away from heat sources such as radiators or gas/electric fires.

**Moisture**-Do not allow your Internet radio to be exposed to rain, moisture or dust. If any liquid is spilt into your Internet radio it can cause serious damage. If you spill any liquid into your Internet radio switch it off at the mains immediately. Contact your store immediately.

**Caution**-Do not open any covers and do not repair yourself. Qualified personnel must carry out repair work.

<Register>

This will display a key that can be used to Register the radio on the Reciva Customer portal:

[Http://www.reciva.com/](http://www.reciva.com/)

<Clock>

Use this option to set the time, to set an alarm and to view the current alarm setting, see "Setting the alarm"

<Sleep Timer>

Selecting this option will enable the Internet radio to switch itself off after a set period.

1. After selecting the 'Sleep Timer' menu item, the radio will display: 'Sleep Timeout' and the sleep timer value in the form '00:00:00'(hours:minutes:seconds) in 30 second increments.
2. Rotate the knob
3. The radio will continue to play as normal, but it will go into standby mode after the sleep timer has expired.
4. To turn the radio back on again, simply press the ON/OFF button.

<Backlight>

Selecting this option will alter the Internet radio's backlight values.

1. After selecting the 'Backlight' menu item, the radio will display its list of three menu modes:
  - . 'Inactive',
    - . The radio gets into its 'inactive' state when there is no user activity for 30 seconds.
    - . The 'active' state is when there is user activity.
    - . 'Standby' is the state when the radio has been turned off.
2. Rotate the knob highlight the desired menu mode and press SELECT.
3. The radio will now display the current backlight value for his menu mode. You can later this value by rotating the knob to increase or decrease it.

## Configure menu

### Choosing the option you want from the Configure menu

1. Press the SELECT button.  
(Note: if you make a mistake at any point, press the BACK button to go back to the previous screen.)
2. Turn the knob until 'Configure' is displayed
3. Press the SELECT button.
4. Turn the knob until the display shows the option you want.
5. Press the SELECT button to choose the option shown on the display. The options are explained below.

#### <Network Config>

Enables you to scan again for connection to another wireless network, or to manually configure the network parameters. Use this if you take the Internet radio to another building where you want to use it.

#### <Version>

Displays the versions numbers of the various parts of software on your Internet radio.

#### <Upgrade Firmware>

Use this option to download new firmware for the radio from the Reciva portal on the Internet. If there is new firmware available, then the radio will prompt you if you want to download it or not. Note, at this stage, you can press the radio's BACK button to cancel the radio beginning a firmware upgrade. A firmware upgrade may take several minutes, so do not switch off the power to the radio until the operation is complete otherwise the radio may become permanently damaged.

#### <Language>

Allows you to change the display language.

#### <Factory Reset>

Puts all the settings back to their defaults as they were when they left the factory. If you perform a factory reset on your radio will lose all your presets and your wireless network connection.

## Internet Radio Quickstart Guide

### What you need before you can use your Internet radio

Before you can use your Inter radio, you need the following:

- \* A broadband Internet connection.
- \* A wireless access point (Wi-Fi) connected to your broadband Internet, preferably via a router.
- \* If your wireless network is configured to use Wired Equivalent Privacy (WEP) or Wi-Fi protected Access (WPA) data encryption then you need to know the WPA code so you can get the Internet radio to communicate with the network.
- \* If your wireless network is configured for trusted stations you will need to enter the radio's MAC address into your wireless access point. To find the radio's MAC address use menu items as follows: Configure->Network Config->View Config->MAC Address
- \* To enter the MAC address into your wireless access point, you must read the instructions supplied with the wireless access point.

The Internet radio should work anywhere within 100 meters of the wireless access point.

Before you continue, make sure that your wireless access point is powered up and connected to your broadband Internet. To get this part of the system working you must read the instructions supplied with the wireless access point.

## Controls

Control	Internet Radio mode	Display Queue information
STAND BY	Press to turn on/off the Internet Radio	
Browse	No function	Display Queue information
Reply	No function at present	No function at present
P1	Press and hold to save Preset station P1, Press to load preset station P1	Previous Track
P2	Press and hold to save Preset station P2, Press to load Preset station P2	Play/Pause
P3	Press and hold to save Preset station P3, Press to load Preset station P3	Next Track
Back	Go back to previous menu page	
P4 mode	Press and hold to save Preset station P4, Press to load Preset station P4	Repeat On/Off, Shuffle On/Off
P5	Press and hold to save Preset station 5, Press to load to load Preset station P5	Stop
****	Increase volume by turning the knob clockwise, Decrease volume by turning the knob counterclockwise	
****	Turn the knob change options. Press the knob to SELECT	No function

### **Playing tracks in random order**

1. Select the individual tracks as described previously.
2. Navigate to top-level menu item 'Media Player' using the SELECT and BACK buttons.
3. Press the SELECT button.
4. Turn the knob until 'Playback Mode' is displayed.
5. Press the SELECT button.
6. Turn the knob until 'Shuffle' is displayed.
7. Press the SLLLECT button.
8. Turn the knob to select YES/NO to confirm that shuffle mode should be enabled.
9. The radio will display '(ADD to Queue)', press SELECT and the radio will add the tracks to its queue and begin playing them automatically.

Note: If you have a very large collection, "All Music" may not function, please use "Album" or "Artist" to browse.

### **Browsing the list of tracks currently queued up for playback**

1. Press the BROWSE button. The currently playing track name will be displayed.
2. Turn the knob to see which tracks are queued up for playback.
3. If you want to jump to a particular place in the queue then press the SELECT button when the required.
4. It is important to note here that media files scanned from the radio's 'Windows Shares' function can also be added to the radio's queue.

### **Queuing up UPnP tracks for playback later**

1. Highlight the required track.
2. Press the SELECT button. 'Track Added To Queue' will be displayed.

## **Queuing up albums for playback later**

1. Highlight the required album.
2. Press the SELECT button.
3. Turn the knob until '(Add To Queue)' is displayed.
4. Press the SELECT button. 'Tracks Added to Queue' will be displayed.

## **Controlling playback**

1. Use the STOP button to stop playback.
2. Use the PLAY/PAUSE button to either pause a currently playing track or to restart a currently paused track or to restart a stopped track.
3. Use the SKIP TO PREVIOUS TRACK button to start playback of the previous track in the queue.
4. Use the SKIP TO NEXT TRACK button to start playback of the next track in the queue.

## **Removing tracks from the queue**

1. Press the BROWSE button. The currently playing track name will be displayed.
2. Turn the knob to select the track you want to remove from the queue.
3. Press and hold the STOP button for 2 seconds.
4. Turn the knob to highlight 'Yes' or 'No'.
5. Press SELECT to confirm whether you actually want to delete the track from the queue.
6. If 'Yes' was selected then 'Removed From Queue' will be displayed.
7. To remove all tracks from the queue, keep pressing BACK until the 'Media Player' menu item is selected, press SELECT and then turn the knob to select 'Clear Queue' and press SELECT again.

## Steps for connecting your radio to your wireless network


### Step 1-Power up the radio

First, connect the AC power. In use, the radio can be switched on or off with the standby button, The display on the front of the radio will light up and say:




Reciva Radio ARM Powered

After a few seconds, this will change to show:

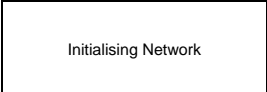

Initialising Network

After a few seconds, this will change to show:

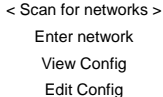

< Scan for networks >  
Enter network  
View Config  
Edit Config

### Step 2 – Scan for a wireless network connection

When the display says<Scan for networks>, press the SELECT button.

(Note: if you make a mistake at any point, press the BACK button to go back to the previous screen.)

The radio will now scan for all available wireless networks and will display:



Scanning


If it can't find one then the display will say:



No networks  
Found

If this happens then you will have to get your wireless access point working – see the instructions supplied with it.

When the radio finds your wireless network, it displays the ESSID for the access point on the screen – this is a name that is allocated to the access point by the person who set up the network – for example:




< My Home Network >

It is possible, and in some locations highly likely, that your radio will find more than one wireless access point, in which case you can choose which one you want to connect to. Turn the knob on the radio to see the ESSID each access point the radio has found.

### **Step 3 – Connect to the wireless network**

When the ESSID for the access point you want to is displayed on the screen, press the SELECT button. If your network is not configured to need an encryption code, the screen should say:

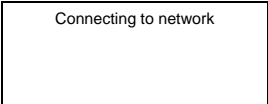

Connecting to network

Then:



Network OK

If the screen displays either:



Enter WEP key

Or:



Enter WPA key

Then the network is using one of the encryption systems: Wired Equivalent Privacy (WEP) or Wi-Fi Protected Access (WPA). You therefore need to enter the correct WEP or WPA code into the radio to get it to communicate with your network.

Only the person who set up the network in the first place knows this code; if that person is not you then you need to find out what it is.

After 3 seconds, the display goes into the code entry mode. To enter the code, use the knob to select each character of the code in turn, pressing the SELECT button after each character. Note that WEP and WPA codes are sensitive to upper and lower case characters so you must enter them exactly.

Use the BACK button to erase incorrect characters.

After the final character, use the knob to select the END character and press the SELECT button. The radio should now be able to connect to the network.

If the display shows "Invalid key" or "Network Error", an incorrect password has probably been entered.



## Locating and playing media files using the radio and UPnP

1. Once the UPnP server is configured to share media files with the Internet radio, you can play the files by doing the following on the radio:
2. Keep pressing BACK to get to the radio's top-level menu and then turn the knob to select 'Media Player'.
3. Press SELECT and then turn the knob to highlight 'UPnP Servers'.
4. Press SELECT and the radio will scan for all available UPnP servers. Note, this may take a few seconds for the radio complete its scan and before the scan has completed, the radio will display '(Empty)'. The radio will continue to display '(Empty)' if no UPnP servers are found.
5. After a successful scan, select your UPnP server, by rotating the knob if there is more than one UPnP server, and then press SELECT.
6. At this stage, your radio should be listed in Windows Media Connect and can be viewed from the 'Devices' pane: your radio will be displayed with its MAC address. To verify that the MAC address listed is your radio, select 'Configure' on your radio's menu and then turn the knob until 'MAC Address' is selected to view your radio's MAC address.
7. The radio will now list the media categories available from the UPnP server, e.g. 'Music', 'Playlists' etc. Turn the knob to select which category you wish to browse, press SELECT and turn the knob to highlight a sub category and press SELECT again. For example, you could select 'Music' and then 'Album'
8. Turn the knob to highlight the media files that you wish to play and press SELECT.





3. secondly you will need to select which folders on your PC you want Windows Media Connect to share with your Internet radio. This can be done by selecting 'Sharing' then pressing the 'Add' button to add your folders as shown overleaf (Sharing Files With Windows Media Connect).
4. To enhance with Windows Media Connect, you can disable the 'Automatically allow new devices' option and only allow certain devices to connect. You can select which devices you want to connect from the 'Devices' section by clicking on 'Deny' / 'Allow'.
5. Turn the knob to choose from <Location> or <Genre>.  
<Location> enables you to choose from the radio stations provided by any country which you choose from a list.  
<Genre> enables you to choose radio stations according to their content, for example Classic Rock, Sport, News, etc.
6. Press the SELECT button to choose the option you want.

#### **<Location>**

1. Turn the knob until the display shows the region you want (or select 'All' to display all countries),
2. Press the SELECT button.
3. Turn the knob until the display shows the country you want.
4. Press the SELECT button.
5. Turn the knob until the display shows the station you want.
6. Press the SELECT button and wait until the radio connects to that station.

Note that some radio stations do not broadcast 24 hours per day, and some stations are not always on – line.

If this station has on –demand content (that is, it gives the option of listening to programs which have already been broadcast), see "Stations which enable you to choose what you listen to".

### <Genre>

1. Turn the knob until the display shows the type of content you want, then press the SELECT button.
2. Turn the knob until the display shows the station you want.
3. Press the SELECT button and wait until the radio connects to that station.

Note that some radio stations do not broadcast 24 hours per day, and some stations are not always on – line.

If this station has on – demand content (that is, it gives the option of listening to programs which have already been broadcast), see “Stations which enable you to choose what you listen to”.

### Changing the volume

When a radio station is playing, you can change the volume simply by turning the Volume knob.

Assigned to preset #

Where # is the number of the button you held down.

### Playing a preset radio station

When a radio is playing, briefly press the preset button (1 to 5) for the station you want. (Note, do not hold the button down – if you do then the station currently playing will overwrite the one stored in the preset; be careful.)

### Requesting a station that is currently unavailable

If you want to listen to a particular radio station which is currently not available online, you can visit the Reciva website at <http://www.reciva.com/> and put in a request to add the station to the list.

## Stations which enable you to choose what you listen to

Some radio stations can provide a number of options associated with their station; for example, some stations enable you to listen to programmes that have already been broadcast. When you select a radio station that has this facility, the station does not start playing immediately, but instead the display shows:



1. Turn the knob to choose <Live> or <On Demand>, then press the SELECT button.  
If you choose <Live> then the radio plays the current output from this station as normal.  
If you choose <On Demand> then more screens are displayed where you choose what you want to listen to.  
What is displayed will depend on the station you have chosen – the following steps are only a guide.
2. When you choose <On Demand>, the display shows the names of the programmes. Turn the knob to choose the program you want, then press the SELECT button.
3. When you have chosen the programme you want to listen to, either it will just start playing, or the display may show a list of days for you choose from – use the knob to set the day the programme was broadcast, then press the SELECT button.
4. After you have chosen the day, you may be able to choose the Start Time. Set the Start Time using the knob and press the SELECT button.
5. Programmes which enable you to choose the time also enable you to fast-forward and rewind to the part you want while the radio is playing. The elapse time is displayed. Using the Skip forward (P3) or Skip back ward (P1). Skip forward or backward in 30 second intervals.

## Browsing the list of tracks currently queued up for playback

1. Press the BROWSE button. The currently playing track name will be displayed.
2. Turn the knob to see which tracks are queued up for playback.
3. If you want to jump to a particular place in the queue then press the SELECT button when the required track is displayed.

### Removing tracks from the queue

1. Press the BROWSE button. The currently playing track name will be displayed.
2. Turn the knob to select the track you want to remove from the queue.
3. Press and hold the STOP button for 2 seconds and the radio will display: 'Delete Track?'
4. Turn the knob to highlight 'Yes' or 'No'.
5. Press SELECT to confirm whether you actually want to delete the track from the queue.
6. If 'Yes' was selected then 'Removed From Queue' will be displayed.
7. To remove all tracks from the queue, keep pressing BACK until the 'Media Player' menu item is selected, press SELECT and then turn the knob to select 'Clear Queue' and press SELECT again.

### Playing tracks in random order

1. Select the individual tracks as described previously.
2. Navigate to top-level menu item 'Media Player' using the SELECT and BACK buttons.
3. Press the SELECT button.
4. Turn the knob until 'Playback Mode' is displayed.
5. Press the SELECT button.
6. Turn the knob until 'Shuffle' is display.
7. Press the SELECT button.
8. Turn the knob to select YES/NO to confirm that shuffle mode should be enabled.

## **Playing tracks in the queue repeatedly**

1. Select the individual tracks as described previously.
2. Navigate to top-level menu item 'Media Player' using the SELECT and BACK buttons.
3. Press the SELECT button.
4. Turn the knob until ' Playback Mode' is displayed.
5. Press the SELECT button.
6. Turn the knob until 'Repeat' is displayed.
7. Press the SELECT button.
8. Turn the knob to select YES/NO to confirm that repeat mode should be enabled.

### **Note:**

1. If the shared folders contain more songs than the Internet Radio memory limit, it will display "Too many files"
2. Repeatedly pressing button P4 will toggle and Shuffle modes.

## **Listening to a single shared track**

1. Turn the knob until 'By Artist' is displayed.
2. Press the SELECT button.
3. Turn the knob until the required artist is displayed.
4. Press the SELECT button.
5. Turn the knob until the required album name is display.
6. Press the SELECT button. '<Add to Queue>' will be displayed.
7. Turn the knob until the required track is displayed.
8. Press the SELECT button. The track will begin playing.

### **Listening to a complete shared album**

1. Turn the knob until 'By Artist' is displayed.
2. Press the SELECT button.
3. Turn the knob until the required artist is displayed.
4. Press the SELECT button.
5. Turn the knob until the required album name is displayed.
6. Press the SELECT button. '<Add to Queue>' will be displayed.
7. Press the SELECT button. The album will begin playing.

### **Queuing up tracks for playback later**

1. Highlight the required track.
2. Press the SELECT button. 'Track Added To Queue' will be displayed.

### **Queuing up albums for playback later**

1. Highlight the required album.
2. Press the SELECT button.
3. Turn the knob until '<Add To Queue>' is displayed.
4. Press the SELECT button. 'Tracks Added to Queue' will be displayed.

### **Controlling playback**

1. Use the STOP button to stop playback.
2. Use the PLAY / PAUSE button to either pause a currently playing track or to restart a currently paused track or to restart a stopped track.
3. Use the SKIP TO PREVIOUS TRACK button to start playback of the previous track in the queue.
4. Use the SKIP TO NEXT TRACK button to start playback of the next track in the queue.

### Setting the clock

1. Press the SELECT button. (Note: if you make a mistake at any point, press the BACK button go back to the previous screen.)
2. Turn the knob until the display says <Configure>

	Stations	
<	Configure	>
	Media Player	

3. Press the SELECT button.
4. Turn the knob until the display says <Clock>.

	Register	
<	Clock	>
	Sleep Time	

5. Turn the knob until the display says <Set Time>.

<	Set Time	>
	Set Alarm	

6. Press the SELECT button.

	Set Time	
	<u>14:30</u>	

7. Turn the knob until the hour setting is correct, then press the SELECT button.

	Set Time	
	15: <u>03</u>	

8. Turn the knob until the minute setting is correct, then press the SELECT button.

	Time Set	
	15:06	

The display says Time Set with the new time shown beneath for 3 seconds, then returns to the

radio station display.

## Setting the alarm

1. Press the SELECT button. (Note: if you make a mistake at any point, press the BACK button to go back to the previous screen.)
2. Turn the knob until the display says <Configure>.

Stations
< Configure >
Media Player

3. Press the SELECT button.
4. Turn the knob until the display says <Clock>.

Register
< Clock >
Sleep Time

5. Turn the knob until the display says <Set Alarm>.

Set Time
Set Alarm

6. Press the SELECT button.

Enable Alarm
<u>Yes</u> / No

7. Turn the knob to swap between Yes and No and press the SELECT button. If you choose "no" then the alarm is turned off. The display says Alarm is Off for 3 seconds, then returns to the radio station display.

Alarm is off
--------------

8. If you choose "Yes" then the display enables you to see the time for the alarm.

Set Alarm:  
15 : 06

9. Turn the knob until the hour setting is correct, then press the SELECT button.

Set Alarm:  
07 : 06

10. Turn the knob until the minute setting is correct, then press the SELECT button.

Alarm Set:  
07 : 45

The display says Alarm Set with the time of the alarm shown beneath for 3 seconds and then returns to the radio station display.

When in Standby, the Alarm time is shown next to the clock time with brackets.

Reciva Radio  
11 : 58 ( 07 : 45 )

Ensure the volume is set to the desired level.

## Media Player Quickstart Guide

The Media Player allows you to play unprotected audio files (AAC, AIFF, MP3, RM, WAV, WMA) and playlists (M3U) stored on a networked PC. It has been verified to work on Windows 2000 and Windows XP.

### **Set up your Windows PC to allow the radio to access your audio files via Windows Shares**

1. When using Windows filesharing, your shared music folder must not be contained within "My Documents" or "My Music" since these folders are not shareable. For UPnP the location doesn't matter.
2. Please ensure that your PC is available on the network for your Internet radio, then, using Windows Explorer, locate the folder where your audio files are stored.
3. Right click on the folder.
4. Select 'Properties'.
5. Click on 'Sharing'.
6. The radio will now display finding pcs, once the radio has finished, turn the knob to highlight the correct PC.
7. Press the SELECT button. The radio will search for shared folders.
8. Turn the knob to highlight the correct shared folder and press SELECT.
9. The radio will display 'File Scan...' as it scans through the medial files in the shared folder. Text on the bottom row of the display will change to indicate that the file scan is in progress. If you have a large number of audio files this could take several minutes to complete.
10. Once the radio has finished scanning, it will display 'By Alhum' You can now browse through the scanned media files, which will now be organized 'By Artist' and 'Playlists' – if available.

#### **Note:**

The first time the file scan is done a file called 'reciva\_media\_cache' is written to the folder where the audio files are stored. This is in order to speed up subsequent file scans.

## Using your iPod


### Connecting your iPod

**IMPORTANT!** Ensure the **FUNCTION** control is set to the 'OFF' position before connecting your iPod to the iPod dock radio.

1. To protect the **iPod DOCK** from dust and other debris, an iPod dock cover has been pre-installed. Using a finger nail remove the iPod dock cover and store in a safe place.
2. Five iPod adapter cradles have been supplied with your iPod dock radio. Look on the back of each adapter cradle to choose one that correctly fits your iPod.
3. As shown right, insert the iPod adapter cradle onto the **iPod DOCK** (Fit the front of the iPod down the back to 'clip' into place) and connect your iPod to the **iPod CONNECTOR**. Your iPod should rest comfortably in the iPod adapter cradle.

If you are having trouble connecting your iPod, check that you are using the correct iPod adapter cradle.

**Note:** Failure to use the correct adaptor may result in damage to the iPod connector on the radio or your iPod.

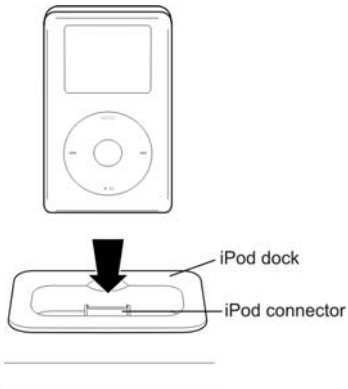

## Listening to your iPod

1. Before switching on, ensure your iPod is correctly connected to the iPod dock radio (see previous page).
2. Set the **FUNCTION** control to 'iPod'.
3. Operate your iPod to select a song and start playback. Refer to your iPod instruction manual for more information.
4. Rotate the **VOLUME** control clockwise or anti-clockwise to adjust the volume to a suitable level.

**Note:** on some newer iPod models the volume can be adjusted independently when connected to iPod dock radio, however this may not affect the volume level.

## Disconnecting your iPod

1. Operate your iPod to stop playback. Refer to your iPod instruction manual for more information.
2. Set the **FUNCTION** control to the 'OFF' position to switch the iPod dock radio off.
3. Safely disconnect your iPod from the iPod dock radio.
4. To protect the **iPod DOCK**, remove the iPod adapter cradle and refit the iPod dock cover.

## TROUBLESHOOTING

### Specifications

- . Power Requirements-Mains AC230 volts, 50Hz only
- . Power Consumption: 20W
- . Speaker Output Level: 4.5W
- . Headphone Speakers Level: 15mW

### License Information and Warranty

This product contains software licensed under version 2 of the GNU Public License and version 2.1 of the GNU Lesser Public License. The source code for this software is available from <http://www.reciva.com/gpl>

This product includes technology owned by Microsoft Corporation and under a license from Microsoft Licensing GP. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft Corporation and/or Microsoft Licensing, GP as applicable.

Your Internet Radio is guaranteed against original defects in materials, manufacture and workmanship for one year from the date of purchase.

Under this warranty DSG retail agrees to repair any defect or, at the company's discretion, replace the faulty component(s) without charge for parts or labour. This warranty does not imply any acceptance by DSG retail or its agents for consequential loss or damage and specifically excludes fair wear and tear, accident, misuse of unauthorized modification.

This warranty is applicable in the United Kingdom only and does not in any way limit the customer's legal rights. Claims and enquiries under the warranty for Logik products purchased outside the UK should be addressed to the local importers or distributors. If you have reason to claim under the warranty please contact your dealer in the first instance. Please retain all original packaging materials for possible future use. We suggest that you complete details of purchase now and keep this information in a safe place for future reference.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.  
For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.



## Introduction

Merci d'avoir acheté ce produit qui a été conçu et fabriqué pour vous offrir un service sans souci pendant des années

Vous avez peut-être l'habitude d'utiliser ce type d'appareils, mais veuillez prendre s'il vous plaît le temps de lire ce manuel – il a été écrit afin que vous soyez entièrement satisfait de votre achat.

### Consignes de sécurité

#### Source d'alimentation

- 230V AC 50Hz

#### Précautions de sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement humide ou mouillé.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à l'humidité.

#### Entretien

- Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Veuillez faire effectuer l'entretien par un personnel d'entretien qualifié uniquement.
- Veuillez contacter votre revendeur si vous avez des doutes concernant l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de l'appareil.

## Guide de dépannage

Si vous rencontrez des difficultés avec votre radio Internet sans fil, vous pouvez alors consulter notre aide en ligne à l'adresse suivante <http://radio.reciva.com/>

Si vous rencontrez des difficultés pour connecter la radio à votre réseau sans fil, ces étapes peuvent vous aider à résoudre le problème :

1. Vérifiez que le PC WiFi que vous avez connecté comporte un accès à l'Internet (cad que vous pouvez naviguer sur le web) en utilisant le même réseau.
2. Vérifiez qu'un serveur DHCP est disponible ou qu'une adresse IP fixe est configurée sur la radio. Pour configurer DHCP, vous devez lire les instructions qui sont fournies avec le point d'accès sans fil.
3. Assurez-vous que votre pare-feu ne bloque pas les protocoles sortants. Votre radio nécessite au moins un accès aux ports UDP et TCP 80,554,1755,5000 et 7070. Pour configurer le contrôle d'accès au port, vous devez lire les instructions fournies avec votre point d'accès sans fil.
4. Assurez-vous que votre point d'accès ne restreint pas les connexions aux adresses MAC. Vous pouvez voir l'adresse radio du MAC à l'aide de l'élément menu Configurer->Conf. réseau->Voir conf.->adresse MAC.
5. Si vous avez un réseau codé, assurez-vous d'avoir inséré la bonne clé ou le bon mot de passe dans la radio.

Nous vous rappelons que les clés au format texte sont sensibles à la casse.

Si votre radio accède au réseau avec succès mais qu'elle ne vous permet pas de mettre en marche certaines stations, veuillez consulter la liste des raisons possibles :

1. La station ne diffuse pas à ce moment de la journée (la station est peut-être sur un fuseau horaire différent).
2. La station a atteint le nombre maximum de personnes pouvant écouter en simultanément.
3. La station ne diffuse plus.
4. Le lien de la radio n'est plus valide.
5. La connexion Internet entre le serveur (souvent située dans un pays à différent) et vous est lente.

Essayez d'utiliser un PC pour lire le flux via le site web du diffuseur.

Si vous parvenez à écouter la station avec un PC, utilisez le formulaire

[http://www.reciva.com/stations/add\\_station.asp](http://www.reciva.com/stations/add_station.asp) pour nous en informer afin que nous puissions modifier les données de station que la radio utilise.

## TABLE DES MATIÈRES

<b>Introduction</b> .....	1
<b>Guide de dépannage</b> .....	2
<b>Table des matières</b> .....	3
<b>Overview</b> .....	7
<b>Avis de sécurité</b> .....	5
<Register> .....	6
<Clock> .....	6
<Sleep Time>.....	6
<Backlight> .....	6
<b>Menu Configure</b> .....	7
Sélectionnez l'option que vous désirez dans le menu Configure .....	7
<Network Config> .....	7
<Version>.....	7
<Upgrade Firmware>.....	7
<Language>.....	7
<Factory Reset> .....	7
<b>Guide de démarrage rapide Radio Internet</b> .....	8
Procédure à suivre avant d'utiliser votre radio Internet.....	8
Contrôles .....	9
Lecture de pistes dans un ordre aléatoire.....	10
Parcourir la liste de pistes en attente de lecture .....	10
Mettre des pistes Upnp en attente pour une lecture ultérieure .....	10
Mettre des albums en attente pour une lecture ultérieure.....	11
Contrôle de la lecture.....	11

Retrait de pistes de la liste d'attente .....	11
<b>Étapes de connexion de la radio à votre réseau sans fil.....</b>	<b>12</b>
Étape 1 – Mise sous tension de la radio .....	12
Étape 2 – Balayage pour une connexion réseau sans fil .....	12
Étape 3 – Connexion au réseau sans fil .....	13
Choix d'une station radio .....	15
Emplacement et lecture de fichiers médias utilisant la radio et Upnp .....	16
Réglage d'un PC Windows pour permettre à la radio d'accéder à vos fichiers audio via le serveur Upnp .....	17
Régler le volume .....	19
Lecture d'une station radio pré-réglée .....	19
Demander une station qui est actuellement indisponible .....	19
Station vous permettant de choisir ce que vous écoutez .....	20
<b>Parcourir la liste de pistes en attente de lecture .....</b>	<b>21</b>
Retrait de pistes de la liste d'attente .....	21
Lecture de pistes dans un ordre aléatoire.....	21
Lecture continue de pistes en attente .....	22
Écoute d'une seule piste en partage.....	22
Écoute d'un album complet en partage.....	23
Mettre des pistes en attente pour une lecture ultérieure.....	23
Mettre des albums en attente pour une lecture ultérieure.....	23
Contrôle de la lecture.....	23
Régler l'horloge.....	24
Régler l'alarme.....	25
<b>Guide de démarrage rapide lecture de médias .....</b>	<b>27</b>
Configurer votre PC Windows pour permettre à la radio d'accéder à vos fichiers audio via Windows Shares .....	27

**Using the radio.....32**

Connexion de votre iPod .....28

Écouter votre Ipod .....29

**Guide de dépannage.....30**

Spécifications.....30

**Avis de sécurité**

À lire avant l'installation

Si la radio Internet a été déplacée d'un endroit froid à un endroit chaud, NE PAS la brancher pendant 2-3 heures (ex : d'un coffre de voiture froid à une pièce chaude). Il se peut que de la condensation se soit formée dans la radio Internet ce qui risquerait de l'endommager. Afin de prévenir ce risque, déballez votre radio Internet et laissez-la à température ambiante pendant 2-3 heures avant de l'utiliser. Cela permettra à l'humidité de s'évaporer et empêchera tous dommages accidentels de votre radio Internet.

Couvercles-Ne pas retirer les couvercles qui sont fixés car vous seriez exposé à des tensions dangereuses.

Conditions météorologiques- Il est conseillé de débrancher l'antenne externe s'il y a de l'orage.

Ventilation-Les trous de ventilation du boîtier de votre radio Internet permettent de prévenir les surchauffes. Ne pas bloquer ou couvrir ces trous et plus particulièrement ne pas couvrir d'une nappe ou de papier. Il est conseillé de laisser un espace de 10cm autour de votre radio Internet.

Dommages-Ne jamais utiliser la radio Internet si elle est endommagée. Veuillez toujours placer votre radio Internet sur une surface plane et à niveau afin qu'elle ne soit pas sujette aux vibrations excessives.

Température-Évitez les températures extrêmes qu'elles soient froides ou chaudes. Veuillez placer votre radio Internet loin des sources de chaleur telles les radiateurs ou les cuisinières à gaz ou électriques.

Humidité-Ne pas exposer votre radio Internet à la pluie, à l'humidité ou à la poussière. Si vous renversez un liquide sur votre radio Internet, vous risquez de gravement l'endommager. Si cela se produit, veuillez éteindre immédiatement votre radio Internet du secteur. Contactez immédiatement votre magasin.

Attention-Ne pas ouvrir les couvercles et ne pas tenter d'effectuer vous-même les réparations. Les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié uniquement.

#### <Register>

Une clé s'affichera afin de vous permettre d'enregistrer la radio sur le portail client de Reciva :

[Http://www.reciva.com/](http://www.reciva.com/)

#### <Clock>

Utilisez cette option pour régler l'heure, une alarme et pour voir le réglage de l'alarme actuelle, voir 'Réglage de l'alarme'.

#### <Sleep Timer>

Choisissez cette option pour activer la radio Internet pour qu'elle s'éteigne toute seule après le temps prédéfini.

1. Après avoir sélectionné l'élément 'Sleep Timer' du menu, la radio affichera: 'Sleep Timeout' et la valeur de la mise en veille sous le format '00:00:00'(heures:minutes:secondes) par incréments de 30 secondes.
2. Tourner le bouton
3. La radio continuera d'émettre normalement, mais elle se mettra en mode stand-by après que le compte à rebours de la mise en veille a expiré.
4. Pour rallumer la radio, appuyez simplement sur le bouton ON/OFF.

#### <Backlight>

Choisissez cette option pour modifier les valeurs de rétroéclairage de la radio Internet.

1. Après avoir choisi l'élément 'Backlight' du menu, la radio affichera sa liste de trois modes de menu :
  - . 'Inactive',
  - . La radio entre en mode 'Inactive' lorsque l'utilisateur reste inactif pendant 30 secondes.
  - . Le mode 'actif' est valide lorsqu'il y a une activité de l'utilisateur.
  - . 'Stand-by' est le mode utilisé lorsque la radio est éteinte.
2. Tournez le bouton pour mettre le mode du menu désiré en surbrillance et appuyez sur SELECT.
3. La radio affichera ensuite la valeur de rétroéclairage actuelle pour le mode menu. Vous pouvez retarder cette valeur en tournant le bouton afin d'augmenter ou de baisser.

## Menu Configurer

### Sélectionnez l'option que vous désirez dans le menu Configurer

1. Appuyez ensuite sur le bouton SELECT.  
(Remarque : si vous faites une erreur à un endroit, appuyez sur le bouton BACK pour retourner à l'écran précédent.)
2. Tournez le bouton jusqu'à ce que 'Configurer' s'affiche.
3. Appuyez ensuite sur le bouton SELECT.
4. Tournez le bouton jusqu'à ce que l'affichage indique l'option que vous désirez.
5. Appuyez sur le bouton SELECT pour choisir l'option affichée à l'écran. Les options sont expliquées ci-dessous.

#### <Network Config>

Vous permet de balayer de nouveau pour effectuer la connexion à un autre réseau sans fil ou de configurer manuellement les paramètres réseau. Utilisez cette option si vous emportez la radio Internet dans un autre immeuble où vous souhaiteriez l'utiliser.

#### <Version>

Affiche les numéros de versions des différentes parties du logiciel de votre radio Internet.

#### <Upgrade Firmware>

Utilisez cette option pour télécharger un nouveau microprogramme pour votre radio depuis le portail Reciva de l'Internet. Si un nouveau microprogramme est disponible, la radio vous invitera alors à le télécharger.

Veillez noter qu'à ce stade, vous pouvez appuyer sur le bouton BACK pour annuler le commencement de la mise à jour du microprogramme. Une mise à jour de microprogramme peut prendre plusieurs minutes, veuillez par conséquent ne pas éteindre le courant de la radio tant que l'opération n'est pas terminée sinon, vous risqueriez d'endommager la radio de manière permanente.

#### <Language>

Vous permet de modifier la langue d'affichage.

#### <Factory Reset>

Permet de réinitialiser tous les réglages par défaut d'usine. Si vous effectuez une réinitialisation des réglages d'usine sur votre radio, tous les pré-réglages et la connexion réseau sans fil seront perdus.

## Guide de démarrage rapide Radio Internet

### Procédure à suivre avant d'utiliser votre radio Internet

Avant d'utiliser votre radio Internet, vous devez être équipé:

- \* D'une connexion Internet à large bande.
- \* Un point d'accès sans fil (Wi-Fi) relié à l'Internet large bande, de préférence via un routeur.
- \* Si votre réseau sans fil est configuré pour utiliser un encodage de données Wired Equivalent Privacy (WEP) ou un accès protégé Wi-Fi (WPA), alors vous aurez besoin du code WPA pour avoir la radio Internet, afin de communiquer avec le réseau.
- \* Si votre réseau sans fil est configuré pour les stations fiables, vous devrez entrer l'adresse MAC de la radio dans le point d'accès sans fil. Pour trouver l'adresse MAC de la radio, veuillez utiliser les éléments du menu comme suit : Configurer->Network Config->View Config->MAC Address
- \* Pour entrer l'adresse MAC dans le point d'accès sans fil, vous devez lire les instructions qui sont fournies avec le point d'accès sans fil.

La radio Internet doit pouvoir fonctionner n'importe où dans un périmètre de 100mètres du point d'accès sans fil.

Avant de poursuivre, veuillez vous assurer que le point d'accès sans fil est alimenté et connecté à votre Internet large bande. Pour faire fonctionner cette partie du système, vous devez lire les instructions qui sont fournies avec le point d'accès sans fil.

## Contrôles

Contrôle	Mode radio Internet	Page des informations sur la liste
STAND-BY	Appuyez sur ce bouton pour mettre en marche/arrêter la radio Internet	
Browse	Ne fonctionne pas	Affichage des informations sur la liste d'attente
Reply	Ne fonctionne pas pour le moment	Ne fonctionne pas pour le moment
P1	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour sauvegarder la station préréglée P1, Appuyez pour charger la station préréglée P1	Piste précédente
P2	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour sauvegarder la station préréglée P2, Appuyez pour charger la station préréglée P2	Lecture /Pause
P3	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour sauvegarder la station préréglée P3, Appuyez pour charger la station préréglée P3	Piste suivante
Back	Retourn à la page du menu précédent	
Mode P4	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour sauvegarder la station préréglée P4, Appuyez pour charger la station préréglée P4	Répétition activée/désactivée, Répétition aléatoire activée/désactivée
P5	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour sauvegarder la station préréglée 5, Appuyez pour charger la station préréglée P5	Arrêt
****	Augmentez le volume en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, baissez le volume en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	
****	Tournez le bouton pour changer les options. Appuyez sur le bouton pour SELECTIONNER.	Ne fonctionne pas

### **Lecture de pistes dans un ordre aléatoire**

1. Sélectionnez les pistes individuellement comme décrit précédemment.
2. Naviguez dans l'élément du menu supérieur 'Media Player' à l'aide des boutons SELECT et BACK
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Tournez le bouton jusqu'à ce que 'Playback Mode' s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Tournez le bouton jusqu'à ce que 'Shuffle' s'affiche.
7. Appuyez ensuite sur le bouton SELECT .
8. Tournez le bouton pour sélectionner YES/NO afin de valider l'activation du mode aléatoire.
9. La radio affichera '(ADD to Queue)', appuyez sur SELECT et la radio ajoutera les pistes dans la liste d'attente et commencera à les lire automatiquement.

Remarque: Si vous avez une grande collection, il se peut que "All Music" ne fonctionne pas, veuillez utiliser "Album" ou "Artist" pour parcourir vos fichiers.

### **Parcourir la liste de pistes en attente de lecture**

1. Appuyez sur le bouton BROWSE. Le nom de la piste en cours de lecture s'affichera.
2. Tournez le bouton pour voir quelles sont les pistes en attente.
3. Si vous souhaitez aller à une piste spécifique dans la liste en attente, appuyez sur le bouton SELECT lorsque vous y êtes invité.
4. Veuillez noter que les fichiers médias qui sont balayés à partir de la fonction 'Windows Shares' peuvent aussi être ajoutés à la liste d'attente de la radio.

### **Mettre des pistes Upnp en attente pour une lecture ultérieure**

1. Mettez la piste souhaitée en surbrillance.
2. Appuyez sur le bouton SELECT. 'Track Added To Queue' s'affichera.

## **Mettre des albums en attente pour une lecture ultérieure**

1. Mettez l'album souhaité en surbrillance.
2. Appuyez sur le bouton SELECT.
3. Tournez le bouton jusqu'à ce que '(Add To Queue)' s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton SELECT. 'Track Added To Queue' s'affichera.

## **Contrôle de la lecture**

1. Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la lecture.
2. Utilisez le bouton PLAY/PAUSE pour mettre en pause une piste en cours de lecture ou pour reprendre la lecture d'une piste qui était en pause ou qui était arrêtée.
3. Utilisez le bouton SAUT À LA PISTE PRÉCÉDENTE pour démarrer la lecture de la piste précédente dans la liste d'attente.
4. Utilisez le bouton SAUT À LA PISTE SUIVANTE pour démarrer la lecture de la piste suivante dans la liste d'attente.

## **Retrait de pistes de la liste d'attente**

1. Appuyez sur le bouton BROWSE. Le nom de la piste en cours de lecture s'affichera.
2. Tournez le bouton pour sélectionner la piste que vous désirez retirer de la liste d'attente.
3. Appuyez sur le bouton STOP et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
4. Tournez le bouton pour mettre 'Yes' ou 'No' en surbrillance.
5. Appuyez sur SELECT pour confirmer si vous désirez supprimer la piste de la liste d'attente
6. Si vous avez sélectionné 'Oui' alors 'Removed From Queue' s'affichera.
7. Pour retirez toutes les pistes de la liste d'attente, maintenez la touche BACK enfoncée jusqu'à ce que l'élément du menu 'Media Player' s'affiche, puis appuyez sur SELECT puis tournez le bouton pour sélectionner 'Clear Queue' et appuyez de nouveau sur SELECT.

## Étapes de connexion de la radio à votre réseau sans fil


### Étape 1- Mise sous tension de la radio

Connectez d'abord le courant AC. Vous pouvez allumer ou éteindre la radio à l'aide du bouton standby. L'affichage sur la façade de la radio s'illuminera et indiquera :




Reciva Radio ARM Powered

Après quelques secondes, l'affichage indiquera :

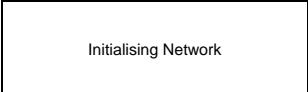

Initialising Network

Après quelques secondes, l'affichage indiquera :

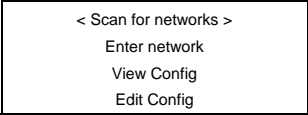

< Scan for networks >  
Enter network  
View Config  
Edit Config

### Étape 2 – Balayage pour une connexion réseau sans fil

Lorsque l'affichage indique <Scan for networks>, appuyez sur le bouton SELECT.

(Remarque : si vous faites une erreur à un endroit, appuyez sur le bouton BACK pour retourner à l'écran précédent.)

La radio procédera ensuite à un balayage de tous les réseaux sans fil disponibles et affichera :



Scanning

Si elle ne parvient pas à en trouver un, l'affichage indiquera :

No networks  
Found

Si cela se produit, vous devrez alors faire fonctionner votre point d'accès réseau – voir les instructions fournies avec ce dernier.

Lorsque la radio a trouvé votre réseau sans fil, elle affiche l'ESSID pour le point d'accès à l'écran – il s'agit d'un nom alloué au point d'accès par la personne qui configure le réseau – par exemple :

< My Home Network >


Il est possible, et dans certains endroits très probable, que la radio trouve plus d'un point d'accès sans fil. Dans ce cas, vous pouvez choisir celui auquel vous souhaitez vous connecter. Tournez le bouton de la radio pour voir l'ESSID du point d'accès que la radio trouve.

### **Étape 3 – Connexion au réseau sans fil**


Lorsque l'ESSID du point d'accès que vous souhaitez s'affiche à l'écran, appuyez sur le bouton SELECT. Si votre réseau n'est pas configuré, vous aurez besoin d'une clé d'encodage, l'écran devra indiquer :

Connecting to network


Ensuite :



Si l'écran affiche soit :



Soit :



Ensuite, le réseau utilise un des systèmes d'encodage : Wired Equivalent Privacy (WEP) ou Accès protégé Wi-Fi (WPA). Vous devez donc entrer la bonne clé WEP ou WPA dans la radio afin qu'elle communique avec votre réseau.

Seule la personne qui a initialement configuré le réseau connaît ce code ; si cette personne n'est pas vous, vous devrez alors le trouver.

Après 3 secondes, l'affichage se met en mode insertion de code. Pour entrer le code, utilisez le bouton pour sélectionner chaque caractère du code, appuyez sur le bouton SELECT après chaque caractère. Veuillez noter que les clés WEP et WAP sont sensibles à la casse, vous devez donc les saisir correctement.

Utilisez le bouton BACK pour effacer les mauvais caractères.

Après le dernier caractère, utilisez le bouton pour sélectionner le caractère END et appuyez sur le bouton SELECT.

La radio doit maintenant pouvoir se connecter au réseau.

Si l'affichage indique "Invalid key" ou "Network Error", cela signifie que vous avez probablement saisi un mauvais mot de passe.




## Emplacement et lecture de fichiers médias utilisant la radio et Upnp

1. Une fois que le serveur UPnP est configuré pour partager les fichiers médias avec la radio, vous pouvez lire les fichiers en procédant comme suit sur la radio:
2. Maintenez le bouton BACK enfoncé pour obtenir le menu de niveau supérieur de la radio puis tournez le bouton pour choisir 'Media Player'.
3. Appuyez sur SELECT puis tournez le bouton pour mettre 'UPnP Servers' en surbrillance.
4. Appuyez sur SELECT puis la radio procédera à un balayage de tous les serveurs UPnP disponibles.  
Remarque : la radio peut mettre quelques secondes pour compléter le balayage et avant la fin, la radio affichera '(Empty)'. La radio continuera à afficher '(Empty)' si les serveurs UPnP sont trouvés.
5. Après un balayage effectué avec succès, choisissez le serveur UPnP en tournant le bouton s'il y a plus d'un serveurs UPnP, puis appuyez sur SELECT.
6. À ce stade, votre radio devra apparaître dans la liste de Windows Media Connect et sera visible depuis la fenêtre 'Devices': votre radio s'affichera avec son adresse MAC. Pour vérifier si l'adresse MAC qui apparaît dans la liste est celle de votre radio, sélectionnez 'Configure' dans le menu de la radio puis tournez le bouton jusqu'à ce que 'MAC Address' soit sélectionné afin de voir l'adresse MAC de la radio.
7. La radio affichera ensuite les catégories de médias disponibles depuis le serveur UPnP, par ex: 'Music', 'Playlists' etc. Tournez le bouton pour choisir la catégorie dans laquelle vous souhaitez naviguer, appuyez sur SELECT et tournez le bouton pour mettre la sous-catégorie en surbrillance et appuyez de nouveau sur SELECT. Par exemple, vous pouvez sélectionner 'Music' puis 'Album'
8. Tournez le bouton pour mettre les fichiers médias que vous souhaitez lire, en surbrillance, puis appuyez sur SELECT.

## Réglage d'un PC Windows pour permettre à la radio d'accéder à vos fichiers audio via le serveur Ujnp

1. Si votre PC tourne sous Microsoft Windows XP, vous pouvez utiliser Windows Media Connect comme UPnP (Universal Plug and Play) MediaServer 1.0 compliant server. Vous pouvez télécharger Windows Media Connect depuis le site Internet de Microsoft.
2. Vous devrez d'abord configurer Windows Media Connect pour permettre à certains appareils de pouvoir s'y connecter. Pour cela, choisissez 'Settings' dans Windows Media Connect et cochez la case 'Automatically allow new devices' comme indiqué ci-dessous.

### Réglage de Windows Media Connect:

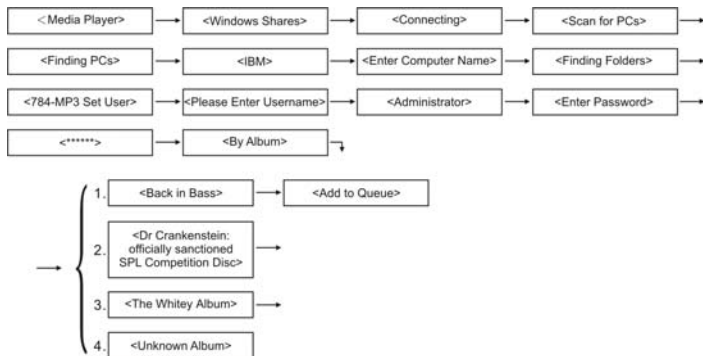

3. Ensuite, vous devrez choisir quels sont les dossiers de votre PC que vous souhaiteriez que Windows Media Connect partage avec votre radio Internet. Pour cela, sélectionnez 'Sharing' en appuyant sur le bouton 'Add' pour ajouter vos dossiers comme indiqué au verso (Partage de fichiers avec Windows Media Connect).
4. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver l'option 'Automatically allow new devices' de Windows Media Connect et ainsi ne permettre qu'à certains appareils de se connecter. Vous pouvez sélectionner les appareils que vous souhaitez connecter depuis la section 'Devices' en cliquant sur 'Deny' / 'Allow'.
5. Tournez le bouton pour choisir à partir de <Location> ou <Genre>.  
<Location> vous permet de choisir les stations de radio disponibles par pays, stations que vous choisissiez dans une liste.  
<Genre> vous permet de choisir les stations de radio selon leur contenu Classic Rock, Sport, News, etc., par exemple.
6. Appuyez sur le bouton SELECT pour choisir l'option désirée.

#### **<Location>**

1. Tournez le bouton jusqu'à ce que l'affichage indique la région que vous désirez (ou sélectionnez 'All' pour afficher tous les pays).
2. Appuyez sur le bouton SELECT.
3. Tournez le bouton jusqu'à ce que l'affichage indique le pays que vous désirez.
4. Appuyez sur le bouton SELECT.
5. Tournez le bouton jusqu'à ce que l'affichage indique la station que vous désirez.
6. Appuyez sur le bouton SELECT et attendez que la radio se connecte à la station.

Veillez noter que certaines stations de radio ne diffusent pas 24 heures par jour et que certaines stations ne sont pas toujours en ligne.

Si la station n'a pas de contenu en demande (cad qu'elle donne l'option d'écouter les programmes qui ont déjà été diffusés), voir (Stations qui vous permettent de choisir ce que vous écoutez).

### <Genre>

1. Tournez le bouton jusqu'à ce que l'affichage indique le type de contenu que vous désirez, puis appuyez sur le bouton SELECT.
2. Tournez le bouton jusqu'à ce que l'affichage indique la station que vous désirez.
3. Appuyez sur le bouton SELECT et attendez que la radio se connecte à la station.  
Veuillez noter que certaines stations de radio ne diffusent pas 24 heures par jour et que certaines stations ne sont pas toujours en ligne.  
Si la station a un contenu 'on-demand' (cad qu'elle donne l'option d'écouter les programmes qui ont déjà été diffusés), voir (Stations qui vous permettent de choisir ce que vous écoutez).

### Régler le volume

Lorsque vous écoutez une station de radio, vous pouvez ajuster le volume en tournant simplement le bouton Volume.

Assigned to preset #

Le caractère # correspond au numéro de bouton sur lequel vous appuyez.

### Lecture d'une station radio prééglée

Lorsque vous écoutez une radio, appuyez brièvement sur le bouton prééglage (1 à 5) pour la station que vous désirez. (Veuillez noter qu'il ne faut pas maintenir le bouton enfoncé – sinon, la station en cours écrasera celle qui est en prééglage).

### Demander une station qui est actuellement indisponible

Si vous désirez écouter une station de radio particulière qui n'est pas disponible en ligne, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.reciva.com/> et en faire la demande afin de pouvoir l'ajouter à votre liste.

## Station vous permettant de choisir ce que vous écoutez

Certaines stations de radio offrent un nombre d'options associé à leur station, par exemple certaines stations vous permettent d'écouter des programmes qui ont déjà été diffusés. Lorsque vous sélectionnez une station de radio qui vous offre cette possibilité, la station ne commence pas à être transmise immédiatement, mais l'affichage indique plutôt :



1. Tournez le bouton pour choisir <Live> ou <On Demand>, et appuyez ensuite sur le bouton SELECT.  
Si vous choisissez <Live>, la radio lit alors la sortie en cours depuis cette station comme normal.  
Si vous sélectionnez <On Demand>, alors d'autres écrans s'afficheront pour vous permettre de choisir ce que vous voulez écouter.  
Ce qui s'affiche dépend de la station que vous avez choisie – les étapes suivantes sont données à titre indicatif uniquement.
2. Lorsque vous choisissez <On Demand>, l'affichage indique les noms de programmes. Tournez le bouton pour choisir le programme que vous désirez, et appuyez sur le bouton SELECT.
3. Lorsque vous avez choisi le programme que vous désirez écouter, soit il commencera seulement à être transmis, soit l'affichage indiquera une liste de jours parmi laquelle vous pouvez choisir – utilisez le bouton pour définir le jour de diffusion du programme puis appuyez sur le bouton SELECT.
4. Une fois que vous avez défini le jour, vous pouvez choisir l'heure de démarrage. Définissez l'heure de démarrage à l'aide du bouton et appuyez sur le bouton SELECT.
5. Les programmes qui vous permettent de choisir l'heure vous permettent aussi de faire une avance ou un retour rapide sur la partie que vous désirez tout en écoutant la radio. Le temps écoulé s'affichera. À l'aide du Saut en avant (P3) ou de Saut en arrière (P1). Saut en avant ou en arrière à 30 secondes d'intervalle.

## Parcourir la liste de pistes en attente de lecture

1. Appuyez sur le bouton BROWSE. Le nom de la piste en cours de lecture s'affichera.
2. Tournez le bouton pour voir quelles sont les pistes en attente.
3. Si vous souhaitez aller à un emplacement spécifique de la liste d'attente, appuyez sur le bouton SELECT lorsque la piste voulue s'affiche.

### Retrait de pistes de la liste d'attente

1. Appuyez sur le bouton BROWSE. Le nom de la piste en cours de lecture s'affichera.
2. Tournez le bouton pour sélectionner la piste que vous désirez retirer de la liste d'attente.
3. Appuyez sur le bouton STOP et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes et la radio s'affichera : 'Delete Track?'
4. Tournez le bouton pour mettre 'Yes' ou 'No' en surbrillance.
5. Appuyez sur SELECT pour confirmer si vous désirez supprimer la piste de la liste d'attente.
6. Si vous avez sélectionné 'Yes' alors 'Removed From Queue' s'affichera.
7. Pour retirer toutes les pistes de la liste d'attente, maintenez la touche BACK enfoncée jusqu'à ce que l'élément du menu 'Media Player' s'affiche, puis appuyez sur SELECT puis tournez le bouton pour sélectionner 'Clear Queue' et appuyez de nouveau sur SELECT.

### Lecture de pistes dans un ordre aléatoire

1. Sélectionnez les pistes individuellement comme décrit précédemment.
2. Naviguez dans l'élément du menu supérieur 'Media Player' à l'aide des boutons SELECT et BACK
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Tournez le bouton jusqu'à ce que 'Playback Mode' s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Tournez le bouton jusqu'à ce que 'Shuffle' s'affiche.
7. Appuyez sur le bouton SELECT.
8. Tournez le bouton pour sélectionner YES/NO afin de valider l'activation du mode aléatoire.

## **Lecture continue de pistes en attente**

1. Sélectionnez les pistes individuellement comme décrit précédemment.
2. Naviguez dans l'élément du menu supérieur 'Media Player' à l'aide des boutons SELECT et BACK
3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Tournez le bouton jusqu'à ce que 'Playback Mode' s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton SELECT.
6. Tournez le bouton jusqu'à ce que 'Repeat' s'affiche.
7. Appuyez sur le bouton SELECT.
8. Tournez le bouton pour sélectionner YES/NO afin de valider l'activation du mode répétition.

Remarque:

1. Si les dossiers partagés contiennent plus de chansons que la limite de la mémoire de la Radio, "Too many files" s'affichera.
2. En appuyant en continu sur le bouton P4, vous pourrez obtenir le modeToggle repeat ou Shuffle.

## **Écoute d'une seule piste en partage**

1. Tournez le bouton jusqu'à ce que 'By Artist' s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton SELECT.
3. Tournez le bouton jusqu'à ce que le nom de l'artiste désiré s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton SELECT.
5. Tournez le bouton jusqu'à ce que le nom de l'album désiré s'affiche.
6. Appuyez sur le bouton SELECT. '<Add to Queue>' s'affichera.
7. Tournez le bouton jusqu'à ce que la piste désirée s'affiche.
8. Appuyez sur le bouton SELECT. La piste commencera à être lue.

### **Écoute d'un album complet en partage**

1. Tournez le bouton jusqu'à ce que 'By Artist' s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton SELECT.
3. Tournez le bouton jusqu'à ce que le nom de l'artiste désiré s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton SELECT.
5. Tournez le bouton jusqu'à ce que le nom de l'album désiré s'affiche.
6. Appuyez sur le bouton SELECT. '<Add to Queue>' s'affichera.
7. Appuyez sur le bouton SELECT. L'album commencera à être lu.

### **Mettre des pistes en attente pour une lecture ultérieure**

1. Mettez la piste souhaitée en surbrillance.
2. Appuyez sur le bouton SELECT. 'Track Added To Queue' s'affichera.

### **Mettre des albums en attente pour une lecture ultérieure**

1. Mettez l'album souhaité en surbrillance.
2. Appuyez sur le bouton SELECT.
3. Tournez le bouton jusqu'à ce que '<Add To Queue>' s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton SELECT. 'Track Added To Queue' s'affichera.

### **Contrôle de la lecture**

1. Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la lecture.
2. Utilisez le bouton PLAY/PAUSE pour mettre en pause une piste en cours de lecture ou pour reprendre la lecture d'une piste qui était en pause ou qui était arrêtée.
3. Utilisez le bouton SAUT À LA PISTE PRÉCÉDENTE pour démarrer la lecture de la piste précédente dans la liste d'attente.
4. Utilisez le bouton SAUT À LA PISTE SUIVANTE pour démarrer la lecture de la piste suivante dans la liste d'attente.

## Régler l'horloge

1. Appuyez sur le bouton SELECT. (Remarque : si vous faites une erreur à un endroit, appuyez sur le bouton BACK pour retourner à l'écran précédent.)
2. Tournez le bouton jusqu'à ce que <Configure> s'affiche

```
Stations
<  Configure  >
Media Player
```

3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Tournez le bouton jusqu'à ce que <Clock> s'affiche

```
Register
<  Clock  >
Sleep Time
```

5. Tournez le bouton jusqu'à ce que l'affichage indique <Set Time>.

```
<  Set Time  >
Set Alarm
```

6. Appuyez sur le bouton SELECT.

```
Set Time
14:30
```

7. Tournez le bouton jusqu'à ce que le réglage de l'heure soit correct puis appuyez sur le bouton SELECT.

```
Set Time
15:03
```

8. Tournez le bouton jusqu'à ce que le réglage des minutes soit correct puis appuyez sur le bouton SELECT.

```
Time Set
15:06
```

L'affichage indique Time Set et l'heure réglée s'affiche pendant 3 secondes ensuite la station de radio s'affiche de nouveau.

## Régler l'alarme

1. Appuyez sur le bouton SELECT. (Remarque : si vous faites une erreur à un endroit, appuyez sur le bouton BACK pour retourner à l'écran précédent.)
2. Tournez le bouton jusqu'à ce que <Configure> s'affiche.

Stations  
< Configure >  
Media Player

3. Appuyez sur le bouton SELECT.
4. Tournez le bouton jusqu'à ce que <Clock> s'affiche

Register  
< Clock >  
Sleep Time

5. Tournez le bouton jusqu'à ce que l'affichage indique <Set Alarm>.

Set Time  
Set Alarm

6. Appuyez sur le bouton SELECT.

Enable Alarm  
Yes / No

7. Tournez le bouton pour changer entre Yes et No, puis appuyez sur le bouton SELECT. Si vous sélectionnez 'No', l'alarme est alors désactivée. L'affichage indique que l'alarme est désactivée pendant 3 secondes et affiche ensuite de nouveau la station de radio.

Alarm is off

8. Si vous choisissez 'Yes' alors l'affichage vous permet de voir l'heure de l'alarme.

Set Alarm :

15 : 06

9. Tournez le bouton jusqu'à ce que le réglage de l'heure soit correct puis appuyez sur le bouton SELECT.

Set Alarm :

07 : 06

10. Tournez le bouton jusqu'à ce que le réglage des minutes soit correct puis appuyez sur le bouton SELECT.

Alarm Set:

07 : 45

L'affichage indique Alarm Set et l'heure de l'alarme s'affiche pendant 3 secondes ensuite la station de radio s'affiche de nouveau.

Lorsque vous êtes en mode Stand-by, l'heure de l'alarme s'affiche entre parenthèses, à côté de l'horloge.

Reciva Radio

11 : 58 ( 07 : 45 )

Assurez-vous que le volume est au niveau désiré.

## Guide De Demarrage Rapide Lecture De Medias

Votre Media Player vous permet de lire des fichiers audio non protégés (AAC, AIFF, MP3, RM, WAV, WMA) et des listes de lecture (M3U) enregistrées sur un PC en réseau. Il a été vérifié pour fonctionner sur Windows 2000 et Windows XP.

### **Configurer votre PC Windows pour permettre à la radio d'accéder à vos fichiers audio via Windows Shares**

1. Lorsque vous utilisez le partage de fichiers Windows, le dossier de musique partagée ne doit pas être contenu dans 'Mes documents' ou 'Ma musique' car ces dossiers ne peuvent pas être partagés. Pour UPnP, l'emplacement n'a pas d'importance.
2. Veuillez vous assurer que votre PC est disponible sur le réseau de votre radio Internet. Ensuite, à l'aide de Windows Explorer, trouvez le dossier sur lequel sont enregistrés vos fichiers audio.
3. Cliquez-droit sur le dossier.
4. Sélectionnez 'Properties'.
5. Cliquez sur 'Sharing'.
6. La radio affiche ensuite 'finding pcs', une fois que la radio a terminé, tournez le bouton pour mettre le PC souhaité en surbrillance.
7. Appuyez sur le bouton SELECT. La radio effectuera une recherche des dossiers partagés.
8. Tournez le bouton pour mettre le bon dossier partagé en surbrillance et puis appuyez sur SELECT.
9. La radio affichera 'File Scan...' alors qu'elle effectuera le balayage des fichiers médias dans le dossier partagé. Le texte dans la ligne inférieure de l'affichage sera modifié pour indiquer que le balayage du fichier est en progression. Si vous le nombre de fichiers est important, la procédure peut prendre plusieurs minutes.
10. Une fois que le balayage est terminé, 'By Album' s'affiche. Vous pouvez maintenant naviguer dans les fichiers médias qui seront maintenant organisés comme suit: 'By Artist' et 'Playlists' – si disponible.

#### Remarque:

Lors du premier balayage du fichier, un fichier appelé 'reciva\_media\_cache' est écrit dans le dossier sur lequel sont enregistrés les fichiers audio. Cela permet d'accélérer les balayages ultérieurs de fichiers.

## Utilisation de votre iPod


### Connexion de votre iPod

**IMPORTANT !** Veuillez vous assurer que le contrôle **FUNCTION** est réglé sur 'OFF' avant de connecter votre iPod à la station d'accueil iPod de votre radio.

1. Afin de protéger votre **iPod DOCK** de la poussière et d'autres saletés, un cache pour votre station d'accueil est déjà installé. Avec vos ongles, retirez le cache de la station d'accueil iPod et rangez-le dans un endroit sûr.
2. La station d'accueil iPod de votre radio est équipée de cinq berceaux différents pour convenir à votre iPod. Veuillez observer l'arrière de chaque berceau afin de choisir celui qui correspond à votre modèle d'iPod.
3. Comme indiqué à droite, insérez le berceau adaptateur d'iPod sur la **iPod DOCK** (Enfoncez l'iPod afin qu'il soit bien en place) et connectez votre iPod au **iPod CONNECTOR**. Votre iPod doit bien reposer sur le berceau adaptateur.

Si vous avez des difficultés à connecter votre iPod, veuillez vérifier si vous utilisez le bon berceau adaptateur d'iPod.

**Remarque:** Si vous n'utilisez pas le bon adaptateur, vous risquez d'endommager le connecteur de votre iPod de la radio ou de l'iPod.

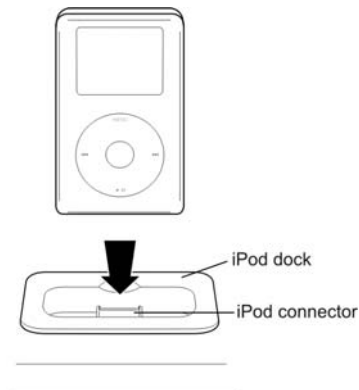

## Écouter votre iPod

1. Avant de l'allumer, veuillez vous assurer que votre iPod est correctement connecté à la station d'accueil iPod de votre radio (voir page précédente).
2. Réglez le contrôle **FUNCTION** sur 'iPod'.
3. Veuillez faire mettre en marche votre iPod afin de sélectionner une chanson et démarrez la lecture. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre iPod pour les informations détaillées.
4. Tournez le bouton **VOLUME** dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse afin d'ajuster le volume à un niveau adapté.

**Remarque:** sur certains nouveaux modèles d'iPod, le volume peut être réglé indépendamment lorsque vous le connectez sur la station d'accueil iPod de la radio. Cependant, il se peut que cela n'ait pas d'effet sur le niveau du volume.

## Déconnecter votre iPod

1. Faites fonctionner votre iPod afin d'arrêter la lecture. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour davantage d'informations.
2. Réglez le contrôle **FONCTION** sur 'OFF' pour éteindre la station d'accueil iPod de la radio.
3. Déconnecter votre iPod de la station d'accueil iPod de votre radio en toute sécurité.
4. Afin de protéger votre **STATION D'ACCUEIL iPod**, retirez le berceau adaptateur iPod et replacez le couvercle de la station d'accueil iPod.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

### Spécifications

- . Alimentation-Secteur AC230 volts, 50Hz uniquement
- . Consommation d'énergie : 20W
- . Niveau de sortie de haut-parleur : 4.5W
- . Puissance des écouteurs : 15mW

### Informations concernant la licence et la garantie

Ce produit comporte un logiciel sous licence version 2 de la Licence Publique Générale GNU et version 2.1 de la Licence Publique Générale Limitée GNU. Le code source de ce logiciel est disponible sur <http://www.reciva.com/gpl>

Ce produit comprend une technologie qui est la propriété de Microsoft Corporation et sous licence Microsoft Licensing GP. L'usage ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdit(e) sans autorisation de Microsoft Corporation and/or Microsoft Licensing. GP selon le cas.

Votre Radio Internet est garantie contre les défauts de matériaux, de fabrication et de main-d'œuvre pour une durée d'un an à compter de la date d'achat.

Sous les termes de cette garantie, DSG s'engage à réparer tout produit défectueux, à l'appréciation de la société, à remplacer le(s) composant(s) défectueux gratuitement pour les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie n'implique pas l'acceptation par DSG ou ses agents de pertes ou dommages important(e)s et exclut plus particulièrement l'usure normale, le casse, les accidents, le recours à des modifications non autorisées.

Cette garantie est applicable au Royaume-Uni uniquement et ne limite en aucun cas les droits du consommateur. Les réclamations et les demandes sous garantie pour des produits Logik achetés en dehors du Royaume-Uni, doivent être adressées aux importateurs et distributeurs locaux. Si vous souhaitez faire des réclamations sous garantie, veuillez, en premier lieu, contacter votre revendeur. Veuillez conserver tous les matériaux d'emballage d'origine pour un éventuel usage ultérieur. Nous vous conseillons de compléter les détails concernant l'achat maintenant et de conserver ces informations dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.

Ce symbole apposé sur le produit ou présent dans le manuel d'utilisation, signifie que l'équipement électrique ou électronique ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Dans l'UE, des systèmes séparés de collecte pour le recyclage sont mis à disposition.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre municipalité ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



# Einleitung

Wir möchten uns bei Ihnen für den Kauf dieses Produkts bedanken, dessen Entwicklung und Herstellung zum Ziel hatten, Ihnen viele Jahre lang ungestörten Betrieb zu ermöglichen.

Sie sind vielleicht bereits mit der Benutzung ähnlicher Geräte vertraut. Bitte nehmen Sie sich trotzdem die Zeit, diese Anleitung zu lesen - sie soll Ihnen dabei helfen, das Meiste aus Ihrem Kauf zu machen.

## Sicherheitshinweise

### Stromversorgung

- 230V~ 50Hz

### Sicherheitsvorkehrungen

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in feuchter Umgebung.
- Lassen Sie das Gerät nicht nass werden.

### Reparaturen

- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Anwender repariert werden könnten.
- Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich an qualifizierte Techniker.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Sie Fragen zu Installation, Betrieb oder Sicherheit des Produkts haben.

## Fehlerbehebung

Falls Sie auf Schwierigkeiten mit Ihrem WiFi-Internetradio stoßen, hilft Ihnen vielleicht die Hilfe-Rubrik der Webseite weiter:<http://radio.reciva.com/>

Falls Sie Schwierigkeiten dabei haben, das Radio mit Ihrem Drahtlos-Netzwerk zu verbinden, könnten Ihnen die folgenden Schritte bei der Lösung des Problems behilflich sein:

1. Prüfen Sie, ob ein an dasselbe Drahtlos-Netzwerk angeschlossener PC auf das Internet zugreifen (das heißt Webseiten aufrufen) kann.
2. Prüfen Sie, ob ein DHCP-Server verfügbar ist oder Sie eine statische IP-Adresse für das Radio konfiguriert haben. Zur Konfiguration des DHCPs müssen Sie in der Anleitung Ihres WLAN-Zugangspunktes nachlesen.
3. Prüfen Sie, ob Ihre Firewall vielleicht ausgehende Ports blockiert. Das Radio benötigt minimal Zugang zu den UDP- und TCP-Ports 80, 554, 1755, 5000 und 7070. Zur Konfiguration des Zugriffs auf diese Ports müssen Sie in der Bedienungsanleitung des WLAN-Zugangspunktes nachlesen.
4. Prüfen Sie, ob Ihr WLAN-Router vielleicht die Verbindung zu bestimmten MAC-Adressen blockiert. Sie können die MAC-Adresse des Radios im Menü unter Configure->Network Config->View Config->MAC address finden.
5. Falls Ihr Netzwerk verschlüsselt ist, überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Schlüssel/das richtige Kennwort ins Radio eingegeben haben. Denken Sie daran, dass Schlüssel, die Buchstaben enthalten, zwischen Groß- und Kleinschreibung differenzieren.  
Falls sich Ihr Radio erfolgreich mit dem Netzwerk verbinden kann, aber bestimmte Radiosender nicht abspielen kann, könnte das an einem der folgenden Gründe liegen:
  1. Der Sender sendet nicht zu dieser Tageszeit (möglicherweise befindet er sich in einer anderen Zeitzone).
  2. Der Sender hat die Höchstzahl möglicher gleichzeitiger Hörer erreicht.
  3. Der Sender sendet nicht mehr.
  4. Die im Radio gespeicherte Adresse ist veraltet.
  5. Die Internetverbindung zwischen dem Server (der sich oftmals in einem anderen Land befindet) und Ihnen ist langsam.

Versuchen Sie, das Radioprogramm mit einem PC über die Webseite des Senders abzuspielen.

Falls Sie den Sender mit Ihrem PC abspielen können, benutzen Sie das Formular auf [http://www.reciva.com/stations/add\\_station.asp](http://www.reciva.com/stations/add_station.asp), um uns dies mitzuteilen, damit wir die Angaben zum Sender, die vom Radio benutzt werden, auf den neuesten Stand bringen können.

## Inhalt

<b>Einleitung</b> .....	1
<b>Fehlerbehebung</b> .....	2
<b>Inhalt</b> .....	3
<b>Overview</b> .....	7
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	6
<Register>.....	7
<Clock> .....	7
<Sleep Timer>.....	7
<Backlight> .....	7
<b>Das „Configure“-Menü</b> .....	8
Aus dem „Configure“-Menü die gewünschte Option wählen. ....	8
<Network Config>.....	8
<Version> .....	8
<Upgrade Firmware> .....	8
<Language> .....	8
<Factory Reset>.....	8
<b>Kurzanleitung</b> .....	9
Was Sie benötigen, um das Radio in Betrieb zu nehmen .....	9
Tastenfeld.....	10
Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen .....	11
Die Wiedergabeliste durchblättern .....	11
UPnP-Titel zur späteren Wiedergabe einreihen .....	11
Alben zur späteren Wiedergabe einreihen .....	12
Steuerung der Wiedergabe .....	12

Titel aus der Wiedergabeliste entfernen .....	12
<b>Anschluss des Radios an Ihr WLAN-Netzwerk .....</b>	<b>13</b>
Schritt 1 - Das Radio einschalten .....	13
Schritt 2 - Suche nach einem WLAN-Netzwerk .....	13
Schritt 3 - Mit dem WLAN-Netz verbinden .....	14
Einen Radiosender zur Wiedergabe auswählen .....	16
Mediendateien mit dem Radio über UPnP abspielen .....	17
Einen Windows-PC für die Medienfreigabe über UPnP einrichten .....	18
Anpassung der Lautstärke .....	21
Einen gespeicherten Radiosender abspielen .....	21
Einen derzeit nicht verfügbaren Sender anfragen .....	21
Radiosender mit wählbaren Inhalten .....	22
<b>Die Wiedergabeliste durchblättern .....</b>	<b>23</b>
Titel aus der Wiedergabeliste entfernen .....	23
Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen .....	23
Titel in der Wiedergabeliste wiederholt abspielen .....	24
Einen einzelnen freigegebenen Titel abspielen .....	24
Ein freigegebenes Album abspielen .....	25
Titel zur späteren Wiedergabe einreihen .....	25
Alben zur späteren Wiedergabe einreihen .....	25
Steuerung der Wiedergabe .....	25
Einstellen der Uhrzeit .....	26
Einstellen des Weckers .....	28
<b>Media Player Kurzanleitung .....</b>	<b>30</b>
Einen Windows-PC für den Zugriff des Radios auf freigegebene Audio-Dateien konfigurieren ..	30
<b>Using the radio .....</b>	<b>32</b>
Benutzung eines iPods .....	31

Musik vom iPod abspielen.....	32
<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>33</b>
Technische Daten.....	33

## Sicherheitshinweise

Bitte vor der Installation lesen

Falls dieses Radio von einem kalten Ort an einen warmen Ort gebracht wurde, stecken Sie den Stecker für 2-3 Stunden NICHT ein.

(z.B. von einem kalten Auto in ein warmes Zimmer) Es besteht die Möglichkeit, dass Feuchtigkeit im Inneren des Internetradios kondensiert ist. Dadurch könnte Ihr Internetradio beschädigt werden. Um Schäden zu vermeiden, packen Sie Ihr Internetradio aus und lassen es bei Zimmertemperatur für 2-3 Stunden stehen, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Dadurch kann die Feuchtigkeit verdunsten und unnötiger Schaden am Gerät vermieden werden.

Abdeckungen - Entfernen Sie keine befestigten Abdeckungen, da Sie ansonsten mit gefährlicher Spannung in Kontakt kommen könnten.

Wetter - Es ist ratsam, externe Antennen während eines Gewitters vom Gerät zu trennen.

Belüftung - Die Belüftungsöffnungen im Gehäuse des Internetradios schützen das Gerät vor Überhitzung. Blockieren oder bedecken Sie diese Öffnungen nicht, im Besonderen nicht mit Stoff oder Papier. Wir empfehlen Ihnen, rund um das Radio 10cm Platz zu lassen.

Schaden - Benutzen Sie das Radio unter keinen Umständen, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Stellen Sie das Radio immer auf eine flache, ebene Oberfläche. Vermeiden Sie Orte, an denen es starken Vibrationen ausgesetzt werden könnte.

Temperatur - Vermeiden Sie extreme Temperaturen, heiß wie kalt. Lassen Sie reichlich Abstand zwischen dem Radio und Wärmequellen wie Heizkörpern und Gas- oder elektrischen Herden.

Feuchtigkeit - Schützen Sie das Radio vor Regen, Feuchtigkeit und Staub. Durch Flüssigkeiten, die über das Internetradio geschüttet werden, kann erheblicher Schaden entstehen. Falls irgendeine Flüssigkeit über Ihr Internetradio geschüttet wurde, ziehen Sie sofort den Stecker ab. Wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.

Vorsicht - Öffnen Sie keine Abdeckungen und führen Sie Reparaturen nicht selbst durch. Alle Reparaturen müssen von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.

#### <Register>

Zeigt einen Schlüssel an, mit dem Sie das Radio auf dem Kundenportal von Reciva registrieren können:

[Http://www.reciva.com/](http://www.reciva.com/)

#### <Clock>

Benutzen Sie diese Option, um Uhr und Wecker zu stellen und die gegenwärtig eingestellte Weckzeit anzuzeigen. Siehe „Setting the Alarm“.

#### <Sleep Timer>

Diese Option erlaubt es dem Radio, sich nach einer voreingestellten Zeitdauer automatisch abzuschalten.

1. Nachdem Sie im Menü die Option „Sleep Timer“ gewählt haben, erscheint auf dem Display: „Sleep Timeout“ und der Wert des Sleep Timers im Format „00:00:00“ (Stunden:Minuten:Sekunden) in 30-Sekunden-Schritten.
2. Drehen Sie den Knopf.
3. Das Radio spielt normal weiter, wechselt aber nach Ablauf des Sleep Timers in den Bereitschaftsmodus.
4. Um das Radio wieder einzuschalten, drücken Sie einfach die ON/OFF-Taste.

#### <Backlight>

Mit dieser Option können Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays einstellen.

1. Nachdem Sie im Menü „Backlight“ gewählt haben, erscheinen auf dem Display die drei Betriebsmodi des Radios: „Inaktiv“,
  - Das Radio geht in den „inaktiven“ Zustand, wenn 30 Sekunden lang keine Eingabe vom Anwender getätigt wurde.
  - Der aktive Zustand liegt bei Aktivität des Benutzers vor.
  - Der Bereitschaftsmodus liegt vor, wenn das Radio ausgeschaltet wurde.
2. Drehen Sie den Knopf, um den gewünschten Modus zu markieren, und drücken SELECT.
3. Das Radio zeigt jetzt den aktuellen Wert der Hintergrundbeleuchtung für diesen Betriebsmodus an. Sie können diesen Wert durch Drehen des Knopfes erhöhen oder verringern.

## Das „Configure“-Menü

**Wählen Sie aus dem „Configure“-Menü die gewünschte Option.**

1. SELECT drücken.  
(Hinweis: Falls Sie eine falsche Eingabe tätigen, können Sie jederzeit mit der BACK-Taste zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.)
2. Drehen Sie den Knopf, bis „Configure“ angezeigt wird.
3. SELECT drücken.
4. Drehen Sie den Knopf, bis das Display die gewünschte Option anzeigt.
5. Drücken Sie SELECT, um die auf dem Display angezeigte Option zu wählen. Die Optionen werden im Folgenden erläutert.

<Network Config>

Ermöglicht Ihnen die Suche nach einem WLAN-Netzwerk und die manuelle Konfiguration der Netzwerkparameter. Benutzen Sie diese Option, falls Sie das Radio in einem anderen Gebäude (über einen anderen Zugangspunkt) betreiben wollen.

<Version>

Zeigt die Versionsnummern der verschiedenen Softwarekomponenten des Internetradios an.

<Upgrade Firmware>

Mit dieser Option können Sie die neueste Firmware für das Radio vom Internetportal Recivas herunterladen. Falls eine neue Firmware verfügbar ist, wird Sie das Radio fragen, ob Sie sie herunterladen wollen.

Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Aktualisierung der Firmware noch abrechnen, indem Sie die BACK-Taste des Radios drücken. Die Aktualisierung der Firmware kann mehrere Minuten dauern. Schalten Sie das Radio nicht aus, bevor die Aktualisierung abgeschlossen wurde - andernfalls könnte es permanenten Schaden nehmen.

<Language>

Ermöglicht die Einstellung der Sprache des Bildschirmmenüs.

<Factory Reset>

Setzt alle Optionen auf die Werkseinstellungen zurück. Falls Sie die Werksrücksetzung durchführen, gehen alle von Ihnen gespeicherten Sender sowie Ihre WLAN-Netzwerkverbindung verloren.

## Internetradio Kurzanleitung

### Was Sie benötigen, um das Radio in Betrieb zu nehmen

Bevor Sie Ihr Internetradio in Betrieb nehmen, benötigen Sie das Folgende:

- \* Einen Breitband-Internetanschluss.
- \* Einen WLAN-Zugangspunkt (Wi-Fi), der mit Ihrem Internetanschluss verbunden ist, am besten über einen Router.
- \* Falls Ihr WLAN-Netzwerk für den Betrieb mit dem Verschlüsselungsverfahren „Wired Equivalent Privacy“ (WEP) oder „Wi-Fi protected Access“ (WPA) konfiguriert ist, benötigen Sie den zugehörigen WEP/WPA-Schlüssel, um dem Internetradio die Kommunikation mit dem Netzwerk zu ermöglichen.
- \* Falls Ihr WLAN-Netzwerk für die Kommunikation nur mit bekannten Geräten konfiguriert ist, müssen Sie die MAC-Adresse des Radios in den WLAN-Zugangspunkt eingeben. Die MAC-Adresse finden Sie im Menü unter: Configure->Network Config->View Config->MAC Address
- \* Zur Eingabe der MAC-Adresse in Ihren WLAN-Zugangspunkt lesen Sie bitte dessen Bedienungsanleitung.

Das Internetradio sollte in einem Umkreis von 100 Metern des WLAN-Zugangspunkts funktionieren.

Überprüfen Sie, bevor Sie weitermachen, ob Ihr WLAN-Zugangspunkt eingeschaltet und mit dem Breitband-Internetanschluss verbunden ist. Um diesen Teil des Systems in Betrieb zu nehmen, ziehen Sie die Bedienungsanleitung des WLAN-Zugangspunkts zu Rate.

## Tastenfeld

Taste	Funktion	in der Wiedergabeliste
STAND BY	Ein-/Ausschalten des Radios	
Browse	Keine Funktion	Wiedergabeliste anzeigen
Reply	Derzeit keine Funktion	Derzeit keine Funktion
P1	Gedrückt halten, um auf Senderspeicherplatz P1 zu speichern. Drücken, um Sender P1 abzuspielen.	Vorheriger Titel
P2	Gedrückt halten, um auf Senderspeicherplatz P2 zu speichern. Drücken, um Sender P2 abzuspielen.	Play/Pause
P3	Gedrückt halten, um auf Senderspeicherplatz P3 zu speichern. Drücken, um Sender P3 abzuspielen.	Nächster Titel
Back	Zur vorherigen Seite des Menüs zurückkehren	
P4	Gedrückt halten, um auf Senderspeicherplatz P4 zu speichern. Drücken, um Sender P4 abzuspielen.	Repeat On/Off, Shuffle On/Off
P5	Gedrückt halten, um auf Senderspeicherplatz P5 zu speichern. Drücken, um Sender P5 abzuspielen.	Stop
****	Zum Erhöhen der Lautstärke den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, zum Reduzieren gegen den Uhrzeigersinn	
****	Zum Ändern von Optionen den Knopf drehen. Zum Auswählen drücken (SELECT).	Keine Funktion

### **Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen**

1. Wählen Sie wie oben beschrieben die einzelnen Titel.
2. Steuern Sie mit SELECT und BACK im Hauptmenü das Untermenü „Media Player“ an.
3. SELECT drücken.
4. Drehen Sie den Knopf, bis „Playback Mode“ angezeigt wird.
5. SELECT drücken.
6. Drehen Sie den Knopf, bis „Shuffle“ angezeigt wird.
7. Drücken Sie SELECT.
8. Den Knopf drehen und zur Bestätigung des Shuffle (Misch)-Modus YES/NO wählen.
9. Auf dem Display erscheint „(ADD to Queue)“. Drücken Sie SELECT. Das Radio fügt nun die Titel der Warteschlange hinzu und beginnt automatisch mit dem Abspielen.

Hinweis: Falls Sie eine sehr umfangreiche Sammlung haben, könnte die Option „All Music“ eventuell nicht funktionieren. Benutzen Sie dann zum Suchen bitte „Album“ oder „Artist“.

### **Die Wiedergabeliste durchblättern**

1. Drücken Sie BROWSE. Die Bezeichnung des Titels, der gerade abgespielt wird, wird angezeigt.
2. Drehen Sie den Knopf, um die in die Wiedergabeliste eingereihten Titel anzuzeigen.
3. Falls Sie an eine bestimmte Position innerhalb der Wiedergabeliste springen möchten, drücken Sie SELECT, wenn der gewünschte Titel angezeigt wird.
4. Beachten Sie, dass auch Mediendateien, die über die Funktion „Windows Shares“ (Ordnerfreigabe unter Windows) des Radios eingelesen wurden, zur Wiedergabeliste hinzugefügt werden können.

### **UPnP-Titel zur späteren Wiedergabe einreihen**

1. Den gewünschten Titel markieren.
2. SELECT drücken. „Track Added To Queue“ wird angezeigt.

### **Alben zur späteren Wiedergabe einreihen**

1. Das gewünschte Album markieren.
2. SELECT drücken.
3. Drehen Sie den Knopf, bis „Add to Queue“ angezeigt wird.
4. SELECT drücken. „Tracks Added To Queue“ wird angezeigt.

### **Steuerung der Wiedergabe**

1. Sie können die Wiedergabe mit der STOP-Taste stoppen.
2. Mit PLAY/PAUSE pausieren Sie entweder einen Titel, der gerade abgespielt wird, oder spielen einen pausierten oder gestoppten Titel ab.
3. Benutzen Sie die Taste SKIP TO PREVIOUS TRACK, um den vorherigen Titel der Wiedergabeliste abzuspielen.
4. Benutzen Sie die Taste SKIP TO NEXT TRACK, um den nächsten Titel der Wiedergabeliste abzuspielen.

### **Titel aus der Wiedergabeliste entfernen**

1. Drücken Sie BROWSE. Die Bezeichnung des Titels, der gerade abgespielt wird, wird angezeigt.
2. Zur Auswahl des Titels, den Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten, den Knopf drehen.
3. Die STOP-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
4. Durch Drehen des Knopfs „Yes“ oder „No“ markieren.
5. Zur Bestätigung der Löschung des Titels aus der Wiedergabeliste SELECT drücken.
6. Falls „Yes“ gewählt wurde, erscheint „Removed From Queue“ auf dem Display.
7. Um die Wiedergabeliste komplett zu löschen, drücken Sie so oft BACK, bis das Untermenü „Media Player“ gewählt ist. SELECT drücken und den Knopf drehen, um „Clear Queue“ zu wählen. Wieder SELECT drücken.

## Anschluss des Radios an Ihr WLAN-Netzwerk


### Schritt 1 - Das Radio einschalten

Stecken Sie zuerst den Stecker ein. Das Radio kann nun mit der Standby-Taste ein- und ausgeschaltet werden. Das Display auf der Vorderseite des Geräts leuchtet auf und meldet:




Reciva Radio ARM Powered

Nach ein paar Sekunden wechselt die Anzeige zu:

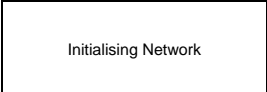

Initialising Network

Nach ein paar Sekunden wechselt die Anzeige zu:

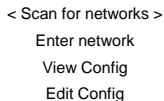

< Scan for networks >  
Enter network  
View Config  
Edit Config

### Schritt 2 - Suche nach einem WLAN-Netzwerk

Wenn das Display <Scan for networks> anzeigt, drücken Sie SELECT.

(Hinweis: Falls Sie eine falsche Eingabe tätigen, können Sie jederzeit mit der BACK-Taste zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.)

Das Radio sucht nun nach verfügbaren WLAN-Netzen und zeigt an:



Scanning

Falls keines gefunden werden kann, erscheint auf dem Display:

No networks  
Found

Falls dies geschieht, müssen Sie Ihren WLAN-Zugangspunkt in Betrieb nehmen - siehe die mit diesem ausgelieferte Anleitung.

Falls das Radio Ihr WLAN-Netzwerk findet, zeigt es die ESSID für den Zugangspunkt auf dem Display an - dabei handelt es sich um einen Namen, der dem Zugangspunkt von der Person, die das Netzwerk eingerichtet hat, zugewiesen wurde - zum Beispiel:

< My Home Network >

Es ist möglich, und in manchen Gegenden sehr wahrscheinlich, dass Ihr Radio mehr als nur einen Zugangspunkt findet. In diesem Fall können Sie wählen, mit welchem Sie sich verbinden möchten. Drehen Sie den Knopf am Radio, um die ESSIDs aller gefundenen Zugangspunkte anzuzeigen.

### **Schritt 3 - Mit dem WLAN-Netz verbinden**

Wenn die ESSID des gewünschten Zugangspunkts auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie SELECT. Falls Ihr Netzwerk nicht für die Benutzung eines Verschlüsselungsverfahrens konfiguriert ist, sollte das Display anzeigen:

Connecting to network

Dann:

Network OK

Falls das Display meldet:

Enter WEP key

Oder:

Enter WPA key

Dann benutzt das Netzwerk eines der beiden Verschlüsselungsverfahren: „Wired Equivalent Privacy“ (WEP) oder „Wi-Fi Protected Access“ (WPA). Sie müssen den richtigen WEP- bzw. WPA-Schlüssel eingeben, damit das Radio mit dem Netzwerk kommunizieren kann.

Zunächst kennt nur die Person, die das Netzwerk eingerichtet hat, diesen Schlüssel. Falls es sich dabei nicht um Sie selbst handelt, müssen Sie in Erfahrung bringen, wer es ist.

Nach 3 Sekunden fordert das Display zur Eingabe des Codes auf. Um den Schlüssel einzugeben, drehen Sie zur Auswahl der einzelnen Zeichen den Knopf und bestätigen jedes Zeichen mit SELECT. Beachten Sie, dass WEP- und WPA-Schlüssel zwischen Groß- und Kleinschreibung differenzieren. Sie müssen den Schlüssel also exakt eingeben.

Mit BACK können Sie falsche Eingaben rückgängig machen.

Wählen Sie nach der Eingabe des letzten Zeichens mit dem Knopf END und drücken dann SELECT.

Das Radio sollte sich jetzt mit dem Netzwerk verbinden können.




Falls das Display „Invalid key“ oder „Network Error“ anzeigt, wurde wahrscheinlich ein falscher Schlüssel eingegeben.

## Einen Radiosender zur Wiedergabe auswählen

1. SELECT drücken.

(Hinweis: Falls Sie eine falsche Eingabe tätigen, können Sie jederzeit mit der BACK-Taste zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.)

Dateien mit Windows Media Connect freigeben:

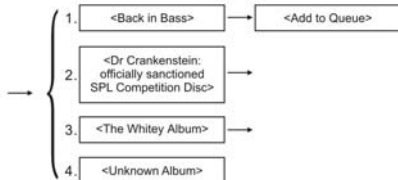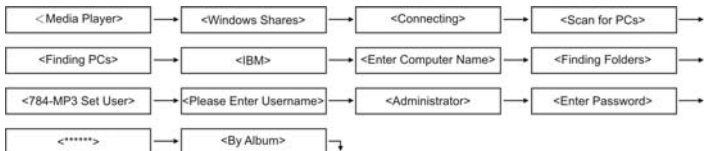


## Medien Dateien mit dem Radio über UPnP abspielen

1. Sobald der UPnP-Server für den Austausch von Medien Dateien mit dem Internetradio konfiguriert wurde, können Sie die Dateien folgendermaßen über das Radio abspielen:
2. Drücken Sie so oft BACK, bis Sie ins Hauptmenü des Radios gelangen. Drehen Sie den Knopf und wählen „Media Player“.
3. Drücken Sie SELECT und drehen Knopf, um „UPnP Servers“ zu markieren.
4. SELECT drücken. Das Radio sucht jetzt nach UPnP-Servern. Hinweis: Dies kann einige Sekunden dauern. Bevor das Radio die Suche beendet hat, zeigt das Display „(Empty)“ an. Das Radio zeigt weiterhin „(Empty)“, falls keine UPnP-Server gefunden werden können.
5. Nach einer erfolgreichen Suche können Sie Ihren UPnP-Server durch Drehen des Knopfs wählen, falls es mehr als einen gibt. Dann SELECT drücken.
6. Danach sollte Ihr Radio in Windows Media Connect aufgeführt werden und unter „Devices“ zu sehen sein: Ihr Radio wird mit seiner MAC-Adresse angezeigt. Um zu prüfen, ob die aufgeführte MAC-Adresse zu Ihrem Radio gehört, wählen Sie zur Anzeige der MAC-Adresse Ihres Radios „Configure“ im Menü des Radios und drehen dann den Knopf, bis „MAC Address“ gewählt ist.
7. Das Radio zeigt nun die Medienkategorien an, die vom UPnP-Server zur Verfügung gestellt werden, z.B. „Music“, „Playlists“ usw. Drehen Sie den Knopf, um die Kategorie zu wählen, die Sie durchsuchen möchten, und drücken dann SELECT. Drehen Sie den Knopf, um eine Unterkategorie zu wählen, und drücken wieder SELECT. Sie könnten z.B. „Music“ und dann „Album“ wählen.
8. Drehen Sie den Knopf, um die Medien Dateien zu wählen, die Sie abspielen möchten, und drücken SELECT.

## Einen Windows-PC für die Medienfreigabe über UPnP einrichten

1. Falls Ihr PC unter Microsoft Windows XP läuft, können Sie Windows Media Connect als Server gemäß „UPnP (Universal Plug and Play) MediaServer 1.0“ einsetzen. Windows Media Connect kann von Microsofts Webseite heruntergeladen werden.
2. Sie müssen erst Windows Media Connect so konfigurieren, dass sich andere Gerät damit verbinden können. Dazu öffnen Sie die „Settings“ von Windows Media Connect und kreuzen das Kästchen „Automatically allow new devices“ an, wie unten gezeigt.

### Einstellungen für Windows Media Connect:

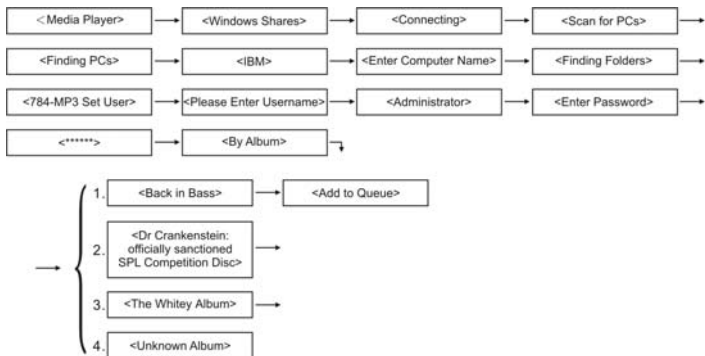



3. Als nächstes müssen Sie auswählen, welche Verzeichnisse Ihres PCs Windows Media Connect Ihrem Radio zugänglich machen soll. Dazu können Sie „Sharing“ wählen und dann auf die Schaltfläche „Add“ drücken, wie umseitig gezeigt (Dateifreigabe mit Windows Media Connect).
4. Alternativ können Sie die Option „Automatically allow new devices“ deaktivieren und nur bestimmten Geräten die Verbindung gestatten. Sie können die Geräte, denen Sie die Verbindung gestatten möchten, im Abschnitt „Devices“ wählen, indem Sie auf „Deny / Allow“ (verweigern/erlauben) klicken.
5. Drehen Sie den Knopf, um <Location> oder <Genre> zu wählen.  
 <Location> ermöglicht es Ihnen, Radiosender aus einem beliebigen Land zu wählen, das Sie aus einer Liste aussuchen.  
 <Genre> ermöglicht Ihnen die Suche nach Radiosendern nach Ihrem Inhalt, z.B. Klassik Rock. Sport, Nachrichten, usw.
6. Drücken Sie SELECT, um die gewünschte Option zu wählen.

#### **<Location>**

1. Drehen Sie den Knopf, bis das Display die gewünschte Region anzeigt (oder wählen Sie „All“, um alle Länder einzuschließen).
2. SELECT drücken.
3. Drehen Sie den Knopf, bis das Display die gewünschte Option anzeigt.
4. SELECT drücken.
5. Drehen Sie den Knopf, bis das Display den gewünschten Radiosender anzeigt.
6. SELECT drücken und warten, bis sich das Radio mit diesem Sender verbunden hat.

Beachten Sie, dass manche Radiosender nicht 24 Stunden am Tag senden, und andere nicht immer online sind.

Falls der Radiosender über bestellbare Inhalte („on-demand“ - das bedeutet, dass Sie Sendungen anhören können, die zu einem früheren Zeitpunkt ausgestrahlt wurden) verfügt, sehen Sie unter „Radiosender mit wählbaren Inhalten“ nach.

### <Genre>

1. Drehen Sie den Knopf, bis das Display den gewünschten Inhaltstyp anzeigt, und drücken SELECT.
2. Drehen Sie den Knopf, bis das Display den gewünschten Radiosender anzeigt.
3. SELECT drücken und warten, bis sich das Radio mit diesem Sender verbunden hat.  
Beachten Sie, dass manche Radiosender nicht 24 Stunden am Tag senden, und andere nicht immer online sind.  
Falls der Radiosender über bestellbare Inhalte („on-demand“ - das bedeutet, dass Sie Sendungen anhören können, die zu einem früheren Zeitpunkt ausgestrahlt wurden) verfügt, sehen Sie unter „Radiosender mit wählbaren Inhalten“ nach.

### Anpassung der Lautstärke

Wenn ein Radiosender abgespielt wird, können Sie die Lautstärke einfach mit der VOLUME-Taste anpassen.

Assigned to preset #
----------------------

Wobei # die Nummer der gedrückt gehaltenen Taste ist.

### Einen gespeicherten Radiosender abspielen


Wenn ein Sender abgespielt wird, drücken Sie für den gewünschten Radiosender kurz eine der Speichertasten (1 bis 5). (Hinweis: Halten Sie die Taste nicht gedrückt - andernfalls überschreiben Sie den gespeicherten Sender mit dem derzeit laufenden; seien Sie vorsichtig.)

### Einen derzeit nicht verfügbaren Sender anfragen

Falls Sie einen bestimmten Radiosender hören möchten, der derzeit nicht online verfügbar ist, können Sie die Webseite von Reciva unter <http://www.reciva.com> besuchen und eine Anfrage zum Hinzufügen des Senders zur Liste stellen.

## Radiosender mit wählbaren Inhalten

Einige Radiosender bieten Ihnen eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten an; zum Beispiel können Sie bei einigen Sendern Sendungen anhören, die zu einem früheren Zeitpunkt ausgestrahlt wurden. Wenn Sie einen Sender wählen, der diese Funktion unterstützt, wird dieser Sender nicht sofort abgespielt, sondern das Display zeigt an:



1. Drehen Sie den Knopf, um <Live> oder <On Demand> zu wählen und drücken dann SELECT.  
Falls Sie <Live> wählen, spielt das Radio normal das laufende Programm ab.  
Falls Sie <On Demand> wählen, können Sie auf dem folgenden Bildschirm auswählen, was Sie anhören möchten.  
Was zur Auswahl gestellt wird, hängt vom gewählten Radiosender ab - die folgenden Schritte dienen nur der Illustration.
2. Wenn Sie <On Demand> wählen, zeigt das Display die Bezeichnungen der Sendungen an. Drehen Sie den Knopf, um eine Sendung zu wählen, und drücken dann SELECT.
3. Wenn Sie die Sendung gewählt haben, die Sie gerne anhören möchten, wird Sie entweder einfach starten oder aber eine Liste von Tagen zur Wahl gestellt. Wählen Sie im letzteren Fall den Tag, an dem die gewünschte Sendung ausgestrahlt wurde, und drücken dann SELECT.
4. Nachdem Sie den Tag festgelegt haben, können Sie eventuell noch die Startzeit auswählen. Geben Sie die Startzeit mit dem Knopf ein und drücken SELECT.
5. Sendungen, bei denen Sie die Startzeit wählen können, lassen sich auch zum gewünschten Teil vor- oder zurückspulen. Die verstrichene Zeit wird angezeigt. Mit Skip forward (P3) und Skip backward (P1) können Sie in 20-Sekunden-Intervallen vor- oder zurückspringen.

## Die Wiedergabeliste durchblättern

1. BROWSE drücken. Die Bezeichnung des Titels, der gerade abgespielt wird, wird angezeigt.
2. Drehen Sie den Knopf, um die in die Wiedergabeliste eingereihten Titel anzuzeigen.
3. Falls Sie an eine bestimmte Position innerhalb der Wiedergabeliste springen möchten, drücken Sie SELECT, wenn der gewünschte Titel angezeigt wird.

### Titel aus der Wiedergabeliste entfernen

1. Drücken Sie BROWSE. Die Bezeichnung des Titels, der gerade abgespielt wird, wird angezeigt.
2. Zur Auswahl des Titels, den Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten, den Knopf drehen.
3. Die STOP-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Das Radio zeigt an: „Delete Track?“
4. Durch Drehen des Knopfs „Yes“ oder „No“ markieren.
5. Zur Bestätigung der Löschung des Titels aus der Wiedergabeliste SELECT drücken.
6. Falls „Yes“ gewählt wurde, erscheint „Removed From Queue“ auf dem Display.
7. Um die Wiedergabeliste komplett zu löschen, drücken Sie so oft BACK, bis das Untermenü „Media Player“ gewählt ist. SELECT drücken und den Knopf drehen, um „Clear Queue“ zu wählen. Wieder SELECT drücken.

### Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen

1. Wählen Sie wie oben beschrieben die einzelnen Titel.
2. Steuern Sie mit SELECT und BACK im Hauptmenü das Untermenü „Media Player“ an.
3. SELECT drücken.
4. Drehen Sie den Knopf, bis „Playback Mode“ angezeigt wird.
5. SELECT drücken.
6. Drehen Sie den Knopf, bis „Shuffle“ angezeigt wird.
7. SELECT drücken.
8. Den Knopf drehen und zur Bestätigung des Shuffle (Misch)-Modus YES/NO wählen.

## **Titel in der Wiedergabeliste wiederholt abspielen**

1. Wählen Sie wie oben beschrieben die einzelnen Titel.
2. Steuern Sie mit SELECT und BACK im Hauptmenü das Untermenü Media Player an.
3. SELECT drücken.
4. Drehen Sie den Knopf, bis „Playback Mode“ angezeigt wird.
5. SELECT drücken.
6. Drehen Sie den Knopf, bis „Repeat“ angezeigt wird.
7. SELECT drücken.
8. Den Knopf drehen und zur Bestätigung des Wiederholungsmodus YES/NO wählen.

### **Hinweis:**

1. Falls die freigegebenen Ordner mehr Titel enthalten, als der Speicher des Internetradios fassen kann, wird „Too many files“ angezeigt.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste P4 können Sie den Shuffle-Modus an- und abschalten.

## **Einen einzelnen freigegebenen Titel abspielen**

1. Drehen Sie den Knopf, bis „By Artist“ angezeigt wird.
2. SELECT drücken.
3. Drehen Sie den Knopf, bis der gewünschte Künstler angezeigt wird.
4. SELECT drücken.
5. Drehen Sie den Knopf, bis der gewünschte Albumname angezeigt wird.
6. SELECT drücken. <„Add to Queue“ wird angezeigt.
7. Drehen Sie den Knopf, bis der gewünschte Titel angezeigt wird.
8. SELECT drücken. Der Titel wird jetzt abgespielt.

### **Ein freigegebenes Album abspielen**

1. Drehen Sie den Knopf, bis „By Artist“ angezeigt wird.
2. SELECT drücken.
3. Drehen Sie den Knopf, bis der gewünschte Künstler angezeigt wird.
4. SELECT drücken.
5. Drehen Sie den Knopf, bis der gewünschte Albumname angezeigt wird.
6. SELECT drücken. <„Add to Queue“ wird angezeigt.
7. SELECT drücken. Das Album wird jetzt abgespielt.

### **Titel zur späteren Wiedergabe einreihen**

1. Den gewünschten Titel markieren.
2. SELECT drücken. „Track Added To Queue“ wird angezeigt.

### **Alben zur späteren Wiedergabe einreihen**

1. Das gewünschte Album markieren.
2. SELECT drücken.
3. Drehen Sie den Knopf, bis „Add to Queue“ angezeigt wird.
4. SELECT drücken. „Tracks Added To Queue“ wird angezeigt.

### **Steuerung der Wiedergabe**

1. Sie können die Wiedergabe mit der STOP-Taste stoppen.
2. Mit PLAY/PAUSE pausieren Sie entweder einen Titel, der gerade abgespielt wird, oder spielen einen pausierten oder gestoppten Titel ab.
3. Benutzen Sie die Taste SKIP TO PREVIOUS TRACK, um den vorherigen Titel der Wiedergabeliste abzuspielen.
4. Benutzen Sie die Taste SKIP TO NEXT TRACK, um den nächsten Titel der Wiedergabeliste abzuspielen.

## Einstellen der Uhrzeit

1. SELECT drücken. (Hinweis: Falls Sie eine falsche Eingabe tätigen, können Sie jederzeit mit der BACK-Taste zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.)
2. Den Knopf drehen, bis das Display <Configure> anzeigt.

	Stations	
<	Configure	>
	Media Player	

3. SELECT drücken.
4. Den Knopf drehen, bis das Display <Clock > anzeigt.

	Register	
<	Clock	>
	Sleep Timer	

5. Den Knopf drehen, bis das Display <Set Time> anzeigt.

	Set Time	>
<	Set Alarm	

6. SELECT drücken.

	Set Time	
	<u>14:30</u>	

7. Den Knopf drehen, bis die Stunde richtig eingestellt ist, und dann SELECT drücken.

	Set Time	
	15: <u>03</u>	

8. Den Knopf drehen, bis die Minute richtig eingestellt ist, und dann SELECT drücken.


	Set Time	
	15:06	

Das Display zeigt „Time Set“ mit der neu eingestellten Uhrzeit darunter 3 Sekunden lang an und


geht dann zur Anzeige des Radiosenders zurück.

## Einstellen des Weckers


1. SELECT drücken. (Hinweis: Falls Sie eine falsche Eingabe tätigen, können Sie jederzeit mit der BACK-Taste zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.)
2. Den Knopf drehen, bis das Display <Configure> anzeigt.




3. SELECT drücken.
4. Den Knopf drehen, bis das Display <Clock > anzeigt.




5. Den Knopf drehen, bis das Display <Set Alarm> anzeigt.



6. SELECT drücken.



7. Den Knopf drehen, um „Yes“ oder „No“ zu wählen, und dann SELECT drücken. Falls Sie „No“ wählen, ist der Wecker deaktiviert. Das Display zeigt für 3 Sekunden lang „Alarm is Off“ an und kehrt dann zur Anzeige des Radiosenders zurück.



8. Falls Sie „Yes“ wählen, können Sie die eingestellte Weckzeit sehen.

Set Alarm:

15 : 06

9. Den Knopf drehen, bis die Stunde richtig eingestellt ist, und dann SELECT drücken.

Set Alarm:

07 : 06

10. Den Knopf drehen, bis die Minute richtig eingestellt ist, und dann SELECT drücken.

Alarm Set:

07 : 45

Das Display zeigt „Alarm Set“ mit der neu eingestellten Weckzeit darunter 3 Sekunden lang an und geht dann zur Anzeige des Radiosenders zurück.

Im Bereitschaftsmodus wird die Weckzeit neben der Uhrzeit in Klammern angezeigt.

Reciva Radio

11 : 58 ( 07 : 45 )

Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke wie gewünscht eingestellt ist.

## Media Player Kurzanleitung

Der Media Player erlaubt es Ihnen, ungeschützte Audio-Dateien (AAC, AIFF, MP3, RM, WAV, WMA) und Wiedergabelisten (M3U) abzuspielen, die auf einem PC des Netzwerks abgelegt sind. Er wurde erfolgreich auf Windows 2000 und Windows XP getestet.

### **Einen Windows-PC für den Zugriff des Radios auf freigegebene Audio-Dateien konfigurieren**

1. Wenn Sie die Windows-Dateifreigabe (Windows Shares) benutzen, darf sich das Musikverzeichnis, das Sie freigeben möchten, nicht in „Meine Dokumente“ oder „Meine Musik“ befinden, da diese Ordner nicht freigegeben werden können. Für UPnP spielt der Ort keine Rolle.
2. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Internetradio den PC im Netzwerk finden kann. Dann öffnen Sie über den Windows Explorer den Ordner, in dem sich Ihre Audio-Dateien befinden.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner.
4. Wählen Sie „Eigenschaften“.
5. Klicken Sie auf „Freigabe“.
6. Das Radio zeigt nun „finding pcs“ an. Wenn die Suche beendet ist, wählen Sie durch Drehen des Knopfs den richtigen PC.
7. SELECT drücken. Das Radio sucht nach freigegebenen Ordnern.
8. Drehen Sie den Knopf, um den richtigen freigegebenen Ordner zu wählen, und drücken dann SELECT.
9. Das Radio zeigt „File Scan“ an, während es die Dateien im freigegebenen Ordner ausliest. Der Text in der Fußzeile des Displays ändert sich, um darauf hinzuweisen, dass nach Dateien gesucht wird. Falls Sie eine sehr große Zahl von Audio-Dateien haben, kann dieser Vorgang mehrere Minuten dauern.
10. Wenn das Radio die Suche beendet hat, zeigt es „By Album“ an. Sie können jetzt durch die eingeleseenen Mediendateien blättern, die „By Artist“ (nach Künstler) und in „Playlists“ (Wiedergabelisten) sortiert sind – falls verfügbar.

Hinweis:

Wenn das erste Mal eine Dateisuche durchgeführt wird, wird eine Datei namens „reciva\_media\_cache“ in dem Ordner abgelegt, in dem die Dateien gespeichert sind. Dies dient der Beschleunigung späterer Dateisuchen.

## Benutzung eines iPods


### Anschluss eines iPods

**WICHTIG!** Vergewissern Sie sich, dass der **FUNCTION**-Regler auf „OFF“ gestellt ist, bevor Sie Ihren iPod ans iPod Dock Radio anschließen.

1. Zum Schutz des **iPod DOCKs** vor Staub und anderem Schmutz wurde eine Abdeckung des iPod Docks vorinstalliert. Entfernen Sie Abdeckung des iPod Docks mit dem Fingernagel und bewahren sie an einem sicheren Ort auf.
2. Mit Ihrem iPod Dock Radio wurden fünf Anschlussstationen ausgeliefert (adapter cradles). Um für Ihren iPod die richtige auszuwählen, betrachten Sie Rückseite der Anschlussstationen.
3. Stecken Sie die iPod-Anschlussstation auf den **iPod DOCK** (der iPod muss mit einem „Klick“ einrasten) und schließen den iPod an den **iPod CONNECTOR** an. Ihr iPod sollte ohne Kraftaufwendung in die iPod-Anschlussstation passen.

Falls Sie Schwierigkeiten mit dem Anschluss Ihres iPods haben, prüfen Sie, ob Sie die richtige Anschlussstation verwenden.

**Hinweis:** Die Benutzung einer falschen Anschlussstation könnte den iPod Connector, das Radio oder den iPod beschädigen.



## Musik vom iPod abspielen

1. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass Ihr iPod richtig an das iPod Dock Radio angeschlossen ist (siehe vorherige Seite).
2. Stellen Sie den **FUNCTION**-Regler auf „iPod“.
3. Wählen Sie mit dem iPod ein Lied aus und starten die Wiedergabe. Für Näheres sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres iPods nach.
4. Drehen Sie den **VOLUME**-Regler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke anzupassen.

**Hinweis:** Bei manchen neueren iPod-Modellen kann die Lautstärke beim Anschluss an ein iPod Dock Radio unabhängig eingestellt werden. Dies hat jedoch unter Umständen keinen Einfluss auf das Lautstärkeniveau.

## Den iPod vom Radio trennen

1. Stoppen Sie die Wiedergabe des iPods. Für Näheres sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres iPods nach.
2. Stellen Sie den **FUNCTION**-Regler auf „OFF“, um das iPod Dock Radio auszuschalten.
3. Den iPod sicher vom iPod Dock Radio trennen.
4. Zum Schutz des **iPod DOCKs** nehmen Sie die iPod-Anschlussstation ab und bringen die Abdeckung des iPod Docks wieder an.

## Fehlerbehebung

### Technische Daten

- . Stromversorgung - Nur 230V~, 50Hz
- . Stromverbrauch: 20W
- . Lautsprecher-Ausgangsleistung: 4.5W
- . Kopfhörer-Ausgangsleistung: 15mW

### Lizenz und Garantie

Dieses Produkt enthält Software, die unter Version 2 der GNU Public License und Version 2.1 der GNU Lesser Public License lizenziert ist. Der Quelltext dieser Software ist unter <http://www.reciva.com/gpl> verfügbar.

Dieses Produkt beinhaltet Technologie, die im Besitz von Microsoft Corporation ist und von Microsoft Licensing GP lizenziert wurde. Die Benutzung oder Verbreitung solcher Technologie außerhalb dieses Produkts ist verboten, wenn keine Genehmigung von Microsoft Corporation und/oder Microsoft Licensing, GP, wie jeweils zutreffend, vorliegt.

Für Ihr Internetradio wird eine Garantie auf Material- und Herstellungsfehler für ein Jahr ab Kaufdatum gewährt.

Unter dieser Garantie sichert DSG Retail zu, jeden Schaden zu reparieren oder nach Ermessen des Unternehmens fehlerhafte Komponenten auszutauschen, ohne Kosten für Ersatzteile oder Arbeit in Rechnung zu stellen. Diese Garantie beinhaltet keine Verantwortung von DSG Retail oder seinen Vertretern für Folgeschäden oder Verlust und schließt im Besonderen gewöhnlichen Verschleiß, Schaden durch Unfälle, falsche Benutzung und nicht genehmigte Modifikation aus.

Diese Garantie ist nur im Vereinigten Königreich gültig und beschränkt in keiner Weise die gesetzlichen Rechte des Kunden. Ansprüche und Anfragen zur Garantie von Logik-Produkten, die außerhalb des Vereinigten Königreichs erworben wurden, müssen an die örtlichen Importeure oder Händler gerichtet werden. Falls Grund besteht, Ansprüche unter dieser Garantie zu erheben, wenden

Sie sich bitte zuerst an Ihren Händler. Bitte bewahren Sie die Originalverpackung vollständig zum möglichen späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen Ihnen, die Angaben zum Kauf jetzt zu vervollständigen und diese Angaben an einem sicheren Ort zum späteren Gebrauch aufzubewahren.

Wenn sich dieses Symbol auf einem Gerät oder in der Anleitung befindet, weist dies darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikprodukt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. In der Europäischen Union existieren getrennte Sammeleinrichtungen zur Wiederverwertung.

Für weitere Hinweise wenden Sie sich bitte an die zuständigen örtlichen Stellen oder den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

